


# **TONBAND-SERVICE**

TK 40 · TK 42 · TK 45 · TM 45

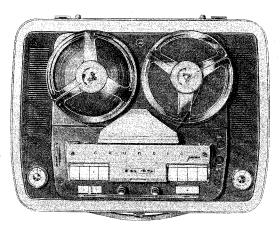

DER WELT GRÖSSTE TONBANDGERÄTE-WERKE

# Inhalt

eite (	Mechanischer Teil
	Allgemeines
	Schmierung Funktionsbeschreibung
	Antrieb und Aufbau
	Bandführung und Transport
4	Kopfeinstellung Schnellstop
	Auslösung Drucktastenaggregat
5	Schnellauf und Bremsen
,	Kupplungshöhe und Gesperre Nachträglicher Einbau einer Fernbedienung
	für die Schnellstoptaste
7	Umbau auf 60 Hz
8	
	mechanisch — elektrisch
9	and the second second
	Sicherungen Zusammenstellung der Regelorgane
	Magnetprüfung
10	Meßwerfe
	Stromaufnahme HF-Einstellung
- 11	Aufnahmekanal TK 40
	Verstärkung
	Frequenzgäng Wiedergabekanäle
12	
	Frequenzgang
13	Fremdspannung Aufnahmekanäle TK 42, TK 45, TM 45
10	Verstärkung
	Frequenzgang
14	Endstufe (TK/TM 45)
	Klirrfaktor Verstärkung und Frequenzgang Fremdspannung
	Verstärkung und Frequenzgang Fremdspannung
15	
	Verstärkung Klirrfaktor
	Kurrtaktor Störspannungsabstand
	Frequenzgang
16	Tonhöhenschwankungen Einjustieren der Tonköpfe
10	
м 1	Abbildungsseiten TK 45 mechanische Abbildung
M 2	Ausschnitt Konfträgernlatte
	Ausschnitt Kopfträgerplatte Unterschiede TK 40/42/45
- 1	Kupplungen
E 1	Druckschaltungsplatten TK 40 Entzerrer
	Verstärker
E 2	Endstufe und Oszillator Druckschaltungsplatten TK 42
	Entzerrer und Endstufe
	Verstärker 1 Verstärker 2 und Oszillator
E 3	Druckschaftungsplatten TK 45
	Entzerrer
	Verstärker 1 Verstärker 2 und Oszillator
E 4	Druckschaltungsplatte TM 45
,	Entzerrer
	Entzerrerkurven Meßschaltungen
	Schaftungsauszäge
E 5	Federsätze Schalter
E 6	Schalter
E /	Schaltungsauszüge TK 45 Endstufe ohne ECC 83 Entzerrer TK 40
_	Entzerrer TK 40
E 8	Bauvorschriften
E 9	Schaltbild TK 40 Schaltbild TK 42
E 10	Schallbild TK 45
E 12	Schaltbild TM 45

TK40/42/65

# MECHANISCHER TEIL

# **Aligemeines**

Die Befastigungsschrauben der Abdeckplatte dürten nur mit einem geeigneten Schraubenzieher oder einer Münze gelöst zw. rästigezogen werden. Ausgebrochene Schrauben sind keine Empfehlung für eine vorausgegangene Reporatur. Müssen lackgesicherte Schrauben gelöst werden, so sind diese nachher wieder zu sichern.

Alle Greifringe sind, soweit nicht anders angegeben, mit 0,1 . . . 0,2 mm Spiel aufzusetzen.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit des mechanischen Teiles bei, Die Reinigung von Gummi erfolgt mit Reinigungsmittel

Beim Einbau der Druckschaftungsplatten ist auf einwandfreie Funktion der Kontakte zu achten.

Mitunter lösen sich die Klebestellen von Konststoffteilen. Alleskleber ist hier unangebracht, Für Parisrol auf Polystyral verwendet man Meskylvenklystoder Benzol zum Verkleben. Vorsidet! Mit einem Pinsel sparsom auftragen. Flächen, die mit diesen Mitteln benetzt sind, wurden unansehnlich, Für Polystyralverklebungen auf Metall verwendet man Hotfkleber (§ 2005 Firms Henkel).

Für die Kraftmessungen des mechanischen Teiles werden verschiedene Federwaagen oder Kontaktoren benötigt. Nachfolgende Adressen dienen als Bezugsquellennachweis:

Für Kontaktoren: Firma Georg Karstens GmbH., (14 a) Stuftgart-S.

Für Federwaagen in Metallausführung (Sportwaagen): Firma Robert Krups, (22 a) Solingen-Wald.

Für Federwaagen in Pappausführung (spez. für kleine Werte): Lehrmittelbau Prof. Dr. Maey, (22c) Bonn.

#### Schmierung

Die Sinterlager gewährleisten durch ihre Beschaffenheit einwandfreies Arbeiten für ca. 3000 Betriebsstunden,

Dadurch ist im Normalbetrieb auf Jahre keinerlei Wartung nötig.

lst tatsächlich dann einmal eine Nachschmierung erforderlich, so erfolgt diese mit Calypsol-Öl Wik 500 für alle Sinter- und Normallager und anliegende Simeritscheiben. Gleitstellen sind mit Shell S 4100 nachzufeften. Reibstellen werden durch Molykote-Paste G geschützt.

Im GRUNDIG Schmiermittelsatz, den Sie durch unsere Niederlassungen beziehen können, sind diese Schmiermittel enthalten.

# Funktionsbeschreibung

(Abbildungen mit Positionsangaben siehe Seiten M 1/2)

#### Antrieb und Aufbau

- 1.1 Der Antrieb des Gerötes erfolgt indirekt. Durch die Stufenscheibe des Motors () wird über ein Antriebszed () die Schwungscheibe © angetrieben, deren Achse die Tonwelle () bildet. Ferner werden über einen Riemen () die Zwischenröder (), (), () für den Vor- und Rücklauf angetrieben.
- 1.11 Der Riemen ® darf sich beim Lauf nicht drehen. Deshalb müssen die Riemennuten an der Stufenscheibe © und am Zwischenrad ® in gleicher Höhe liegen, was durch Verschieben der Siufenscheibe ① am Motor möglich ist.
- 1.2 In 0-Stellung des Geschwindigkeitsschalters ® ist das Gerät ausgeschaltet. Dabei soll das Antriebsrad ® von der jeweiligen Lauflichet der Stufenscheibe ® ≥ 1 mm abheben.
- 1.21 in Stellung I, II oder III des Geschwindigkeitsschalters @ Jist das Gerät eingeschaltel, dabei muß das Antriebsrad @ mit der Loufläche der jeweils eingeschalteten Geschwindigkeil mit Sticherte in Eingriff sein. Nachjustieren dieser beiden Antriebsradfunktionen ist durch Biegen am Loppen @ mödlich,
- 1.22 Im Betrieb darf das Antriebsrad ① weder über eine Stufe der Scheibe ① hinausstehen, nach an der nächstgrößeren Stufe streifen. Nachstellen ist nach Lösen der Schraube ⑩ möglich.

- 1.3 Die Steuerbuchse @ ist dann richtig eingstellt, wenn sie in Schaftstellung II des Geschwindigkeitsschafters @ an dem hohen Schenkel des Lagerbockes ohne Spiel anliegt, und die Mittelachse ihre Feststellschraube ungeführ senkrecht; zur Rehmenebene steht.
- 1.4 Die Nockenscheibe ® ist dann richtig eingestellt, wenn in Schaltstellung II des Geschwindigkeitsschalters ® die Rolle ® des Federsatzes am tiefsten Punkt der mittleren Rastung liegt.

#### 2. Bandführung und Transport

- 2.1 Die unteren Führungsebenen der Höhenführungsbolzen (B). ((E) müssen in genau der gleichen Ebene wie die äufgeren Führungen (D).
  ((E) stehen. Eine Kontrolle ist bei fehlenden Köpten mit der als Hilfswerkzeug lieferbaren Lehre möölich.
- 2.2 Xwischen den beiden Nußendursimmessern der Andruckrolle @ und der Towwelle @ ist in Stellung Holt ein Aber Towwelle @ ist in Stellung Holt ein Aber der Schaften wird messen. Dobei müssen die Schaften der Lehre, z. B. Schublehre, parallel zur Vorferkante der Kopfrägenfoldte liegen. Eine Nachstellmöglichkeit besteht durch Lösen der beiden Zylinderskruckeen.
- 2.21 Die Einstellung ist dann richtig, wenn bei gedrückter Startfaste am Punkt a ein Luftspalt von ≥ 0,3 mm enfsieht.

- 2.22 Die Andruckrolle ® läuft in der Mitte zwischen den beiden F\u00fchrungsgabeln ® mit max. 0,5 mm Abweichung.
- Der Rollenandruck ist auf 700 g ± 10% eingestellt. Nachstellmöglichkeit an der Mutter ön
- 2.4 Der Justierlappen @ ist so eingestellt, daß, zwischen ihm und dem daran ansb\u00e4nachen Schieber in Stellung Halt ein Luftspalt von 0,1 bis 0.3 mm besteht. Nachjustieren ist durch Verbiegen des Lappens m\u00f6glich.
- 2.5 In Stellung Hall muß der rechte Bandabhebebalzen @ an seinem Ruheanschlag im Ausschnitt der Kopfträgerplatte anliegen. Nachjustieren ist durch Biegen am Justierarm der Abschirmklappe @ mäallah.
- 2.51 Dabei ist zu beachten, daß die Abschirmklappe einen Abstand von ≤ 0,5 mm vom Lagerwinkel 

  der Andruckrolle hat, damit das Andruckband 

  micht in den Bandeinlegeschlitz hineihragt.
- 2.6 Das Andruckbond @ itt bei jedem Services zu kontrollieren, im Berteb, indesondere bei Verwendung verschmutzter Tontönder, lagert sich in der sonnortigen Bellodung Staub und Bandabrieb ein. Dedurch verh\u00fchrieb die Beflodung und es k\u00e4nne harte Siellen bilden. Diese f\u00fchre stehende harte Siellen bilden. Diese f\u00fchre harte Siellen bilden bilden bei Siellen bilden bilden bilden bei siel verhaubsiten mit einer welchen B\u00fcre stehen der druch Ausweckseln m\u00e4glich.
- Soll der Bandlauf kontrolliert werden, so geschieht dies ohne K\u00f6pfe mit Band LGS 26 bei 9.5 cm/s.
- 2.71 Das Band muß frei durch die Gobel ® laufen; ist dies nicht der Fall, so ist wie bei der Ersteinstellung zu verfahren. Dabei werden die 3 Schrauben der Tonwelle ® (eine davon ist auf der Abbildung verdeckt) bis auf Anschlag festgezogen. Darauf werden sie gleichmößigung 90...100° zurückgedeht. Die Justienung darf denn nur noch durch Anziehen der Schrauben arfolgen.
- 2.711 Wenn das laufende Band an der oberen Gabel anläuft, ist die Schraube (auf der Abb. verdeckt) links der Tonwelle ® soweit anzuziehen, bis das Band frei durch die Gabel ® läuft.
- 2.712 Wenn das laufende Band an der unteren Gabel anläuft, sind die beiden Schrauben rechts der Tonwelle (3) gleichmäßig soweit anzuziehen, bis das Band frei durch die Gobel (4) läuft.
- 2.8 Bei langsamer Betätigung der Starttaste mufsich die rechte Kupplung Ø, durch das Zwischenrad ® angetrieben, in Bewegung selzen, 1 mm bevor die Andruckrolle Ø die Tonwelle Ø berührt. Nachstellen ist durch Schränken am Schieber Ø mödlich.
- 2.9 Für den Abschaltbolzen @ sind zwei Befestigungslödrer vorgesehen. Im vorderen Loch monfiert, bewirkt er immer die Abschaltung beim Vorbeilaufen einer Schaltfolie. Im hinteren Loch unterbleibt sie beim Anfahren und nach schnellem Rücklauf.

#### . Kopfeinstellung

- (z. B. beim Auswechseln abgenutzter Köpfe)
- Der Löschkopf 

   ist nur durch eine Schraube befestigt. Infolge von Fertigungs-Toleranzen

- war es nötig, bei einigen Geräten die Löschköpfe mit Scheibchen von 0,1 ... 0,2 mm zu unterlegen.
- 3.11 Es ist sichergestellt, daß alle Löschköpfe, weldhe durch den KD zur Auslieferung kommen, die richtige Höhe haben. Beim Wechsel eines abgenutzten Löschkopfes muß dieses Plättchen dann entfallen.
- 3.2 Der Sprechkapf @ (nur bei TK 42, TK 45 und TM 45) ist durch eine Lasche mit zwei Straunben gehalten. Beim Koptwechsel ist zu beachten, daß das Abschirmblech wieder auf den neuen Kopf aufgesetzt und, falls der Kopf eine andere Farbkennzeichnung hat, die HF-Einstellung korrtigert wird.
- 3.21 Der Kombikapf (bei TK 40) bzw. Hörkopf ()
  (bei TK 42 und 1/K/IM 45) kann ande harbernen der Schraube ()
  somt der James betreinen der Schraube ()
  kann der James betrein, Nach Lösen der Madenschraube ()
  fögt sich der Kapf nach vone aus der Abschirmung her usschieben. Beim Einbau des neuen Kopfes sind unbedingt die beiden Abschirmungen wieder mit einzusetzen und die Madenschraube feststruieben schraube feststruieben der Schraube feststruieben der Schraube feststruieben.
- 3.22 Sprech- und Hör- bzw. Kombikaof missenazuerst durch Verstellen eines der Gewindestifte 
  so eingestellt werden, daß das Band feie in den Höhenführungsbolzen 
  Speniel. Denach werden die Köpfe durch Reditsdrehen der rückwärtigen Gewindestifte soweit gektigt, daß das Band mit seiner Luterkante gerade gegen die Höhenführungsbolzen 
  Sp. 6 louft.
- 3.3 Die exakte Höheneinstellung mittels Justierband muß dann in der Weise erfolgen, daß rückwärtige und vordere Gewindestiffte 
  g stehs im gleichen Sinn um den gleichen Winkel verstellt werden. (Justieranweisung siehe Seite 16).

#### 4. Schnellstop

- 4.1 Die Abstützschraube 

  am rechten Drucktastenaggregat ist so weit gedreht, daß sie gerade die Vorderkante der Kopfträgerpfatte berührt.
- 4.2 Die Verbindungsschraube 39 zwischen Drucktastenaggregat und Schalthebel ist bei gedrückter Start- und Stoptaste soweit angezogen, daß die Andruckralle (9) von der Tonwelle (9) Q.2. . 0,4 mm abhebt.
- 4.3 Der Jutilerlappen des Schalthebels 

  eingestellt, doft der Fadersatz in bzw. u bei
  gedrückter Starthese 0,3...0,6 mm öffnet. Bei
  gedrückter Starthese 0,3...0,6 mm öffnet. Bei
  gedrückter Start- und Stoptaste muß zwischen
  Schafthebel 

  öf und Fadersatz 2,0.2 mm Abstand sein. Nachstellen ist durch Biegen am
  Justierlappen möglich.
- 4.4 Die Schnellstopbremse ® ist so eingestellt, daß bei gedrückter Start- und Stoplaste an der linken Kupplung ® im ungünstigen Fall ein Bremsmoment von 500 pcm entsteht. Nachstellen ist durch Justieren des Bremshebels möglich.

#### 5. Auslösuna Drucktastenaaareaat

 Der Justierlappen des Auslösewinkels @ ist so eingestellt, daß die beiden linken Tasten des rechten Drucktastenaggregates nur beim Drücken der Halttaste ausgelöst werden.

- 5.11 Beim Drücken einer Aufnahmetaste darf kein Ausfösen erfolgen. Nachjustieren ist durch Biegen am Justierlappen möglich.
- 5.2 Der Justierlappen der Rasiklappe (1) ist so eingestellt, daß bei Stellung 0 des Geschwindigkeitsschalters (2) sowoh! Start als auch Schnellauffunktion ausgelöst werden und die Halltate bei anschließender Betätigung die Rasiklappe berührt. Nachjustieren ist durch Biegen des Justierlappens möglich.

#### 6. Schnellauf und Bremsen

- 6.1 Der Vor- und Rücklaufschieber @ ist so eingesteilf, dof; der Überhub des Steuerschiebers @, der von der Drehfeder ⊕ abgefangen wird, nach beiden Seiten gleich groß ist. Nachstellen ist nach Lösen der beiden Schrauben mödlich.
- 6.2 Der Lappen des Schiebers @ sall mit einem max. Mittenversatz von ≤ 0,3 mm in den Schlitz der Führungsleiste @ hineinragen. Nachjustkeren ist durch Biegen an den beiden Schränklappen @ möglich.
- 6.3 Die beiden Justierlappen der Wippe ③ sind so eingestellt, daß bei Schnellauf der am wenigsten abgehabene Bremshebel 0,5... 0,8 mm Abstand von der jeweiligen Kupplung hat.
- 6.4 Die Brenshebel (3) (4) sind mit Hilfe der Exzenterbuchsen (nach Abnehmen der Greifinge und Scheiben zugänglich) so eingestellt, auf aus beiden Laufrichtungen ein sicheres, schlaufenfreies und möglichst gerüuscharmes Bremsen gewährleistel ist. Bei schlagartigem Bremsengerüusch ist die Bremswirkung zu

- schwächen, bei Schlaufenbildung zu verstär-
- 6.41 Tritt der Fehler bei Half nach Vorlauf ein, so ist die linke Bremse @entsprechend zu verstellen, bei Halt nach Rücklauf die rechte Bremse @.
- 6.42 Zur Prüfung ist folgende Spulenkombination zu verwenden: Aufwickelnd DIN Spule 7,5 mit einem Wickelnddurdmesser von ca. 65 mm; dowidschle ine 18-cm-Spule mit 45 mm Kem (USA-Spul). Wenn eine Veründerung auch 6.4 notwendig wer, ist 6,2 und 6,3 nochmals zu kontrollieren und agf. nachzustellen.
- 6.5 Bei abgeschaitelem Gerät muß das Zwischenrad 

  so stehen, daß es jeweils ≥ 0,5 mm Abstand zur rechten Kupplung 

  bzw. zum Schwenkrad 

  hat. Nachstellen ist durch Biegen am Justierlappen 

  möglich.

#### Kupplungshöhe und Gesperre

(siehe dazu auch den Aufbau der Kupplungen, Seite M 2)

- 7.1 Die Kupplungshöhe ist so eingestellt, daß das Band mit einem max. Mittenversatz von 0,5 mm in die Flanschspule einläuff. Nachstellen ist durch Verschieben der Keile ®® möglich.
- 7.2 Die Zugfedern Sp. für die Gesperrebremsen sind so eingehängt, daß bei schnellem Vor- und Rücklund die Kupplungsunterschalen nicht gegen die Gesperrebremsen durchdrehen.
- 7.21 Zur Prüfung werden die Kupplungen mit einer vollen DIN-Spule 18 cm und einem Zusatzgewicht von 1000 g belastet. Nachstellen ist durch Umhängen der Zugfedern möglich.

## Nachträglicher Einbau einer Fernbedienung für die Schnellstoptaste

In die Geräte TK 40 und 45 kann nachträglich ein Andrucklüftmagnet eingebaut werden, wie ihn TK 42 bereits besitzt. Dieser Nachrüstsatz wird unter der Bezeidnung F 40 gellefert. Beim TM 45 ist der Einbau im Prinzip möglich, wenn auch keine Buchse dafür vorgesehen ist.

Zum Einbau müssen die Abdeckplatte und der Boden entfernt werden. Der Magnet ist vorne unter dem rechten Drucktastenaggregat an der Unterseite des Montgaerahmens anzusätrauben.

#### Einbau (siehe dazu Skizze 1)

- Schraube, welche bei TK 45 im Gewinde der Anschlagschraube sitzt, herausdrehen.
- Anschlagschraube (M 3 x 15) mit Kontermutter eindrehen.
- 1.11 Kabel-Schelle bei TK 45 nicht mehr damit festlegen.
- Magnet 

   einsetzen, der Ankerdrehpunkt schaut zur rechten Außenkante des Montagerahmens
- 1.21 Durch 4 Schrauben (M 3 x 12) mit F\u00e4cherscheiben 3 am Montagerahmen befestigen.
- 1.211 Die Kabel-Schelle bei TK 45 wird jetzt mit der Schraube vorne rechts festgelegt.
- Stellschraube (CM 3 x 15/8, am oberen Schaft kein Gewinde) durch das Loch im Bügel (d) der Schnellstoptaste stecken.
- 2.1 Kontermutter aufschrauben
- Blechwinkel von oben her durch das Loch im Montagerahmen stecken und

- 3.1 in den Anker 6 einhängen.
- Stellschraube 6 in den Winkel 6 einschrauben.
- Feder 9 zwischen den Schaft der Stellschraube 9 und die Nase 10 im Montagerahmen 2 einsetzen.

#### Anschluft

Der Anschlufs erfolgt an 2 dafür vorbestimmte Lötösen auf der Entzerrerplatte nach Skizze 2. Bei TK 40 siehe auch unter "Änderungen elektrisch" Seite 8.

#### Einstelluna

- a) Bei angezogenem Magnet (Fernbedienung angeschlossen) und gedrückter Starttabst eit die Stellschraube 


  so weit anzuziehen, bis das Band gerade stehen beleibt. Darauf ist die Stellschraube 

  och eine ganze Undrehung weiter anzuziehen und mit der Kontermutter zu sichern. Der Abstand zwischen Tonwelle und Andruckrolle ist dann 0,1 . . . 0,2 mm.
- b) Bei gedrückter Startfaste ist die Anschlagschraube soweit hineinzudrehen, daß, der Kopf der Stellschraube @ gerade auf dem Bägel @ der Schnellstoptaste aufliegt, ohne ihn herabzuziehen. Danach ist die Anschlagschraube @ durch die Kontermutter zu sichern.

Zum Festziehen der Kontermuttern ist der Winkelschlüssel aus der GRUNDIG Werkzeugtasche zu benutzen.

#### Prüfuna

siehe unter "Magnetprüfung" Seite 9.

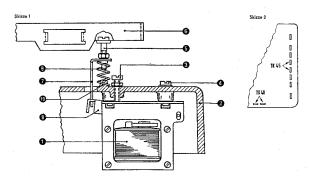

#### Umbay auf 60 Hz Betrieb

Die Geräte der 40 er Serie Jassen sich mit geringem Aufwand auf 60 Hz Betrieb umbauen. Dazu ist ein Umbausatz 46 a oder b erhältlich. Für die Art des Umbausatzes ist der Kennbuchstabe a oder b hinter der Gerätebezeichnung am Typenschild maßgebend. Bei U-Geräten ist das Umbaumaterial komplett beiaepackt.

Zum Umbau müssen die Abdeckplatte und der Boden entfernt werden. Ein TM-Gerät muß entsprechend von unten zugänglich sein.


#### Arbeiten auf der Badenseite

- Matorkandensator 2 μF (Aust. a) oder 8 μF (Ausf. b) gegen 1,55 µF (Ausf. a) oder 5,5 µF (Aust. b) austauschen.
- 50 Hz-Kondensator ablöten und
- 1.2 im Gegenuhrzeigersinn herausdrehen. Er ist ohne Gegenmutter in den Montagerahmen geschraubt.
- 13 60 Hz-Kondensator einschrauben, Federscheibe beilegen und
- 1.4 anlöten.
- Änderung am Spannungswähler
- Grüne Motorleitung am Spannungswähler von der mit 50 gekennzeichneten Ose ab-2.1 löten und
- an die mit 60 gekennzeichnete Öse anläten. 2.2 Bei U-Geräten entfallen die Arbeiten 1...2.2, Statt dessen brauchen nur die Laschen der unten gezeig-ten Wähler auf "60" umgesfellt werden.

#### Arbeiten auf der Geräteoberseite

- 3. Stufenscheibe @ wechseln, dazu
- 3.1 Riemen @ ableaen
- 3.2 Madenschraube @ lösen
- 3.3 Stufenscheibe abziehen.
- 3 31 Der Netzschalter steht dabei am günstigsten auf der 0-Stellung zwischen 9,5 und 19 cm/s, weil dann das Zwischenrad 🚱 am weitesten abhebt.
- 60-Hz-Scheibe (mit kleinerem Durchmesser) aufsetzen.

- Madenschraube 🛭 anziehen. Madenschraube 3.5 muß auf die ebene Fläche am oberen Ende der Motorwelle drücken
- Vor dem Festziehen der Madenschraube ist die Stufenscheibe 🛈 in der Höhe so einzustellen, daß bei allen 3 Geschwindiakeiten das Zwischenrad 4 voll auf seiner Lauffläche aufliegt, ahne überzustehen oder an der nächstgrößeren Stufe zu streifen.
- Riemen @ wechseln, dazu
- 4.1 Schrauben @ herausdrehen,
- 4.11 Zahnscheiben nicht verlieren.
- 4.2 Teil 🛭 etwas zurückschieben, hinten anheben und dann die Teile 🐧 🗗 und 🕒 gleichzeitig nach hiriten herausnehmen.
- 4.3 Riemen 🛭 zwischen den beiden Rädern 🔾 und **10** hindurch nach oben herausnehmen.
- Dabei Schnellaufschieber nach links drücken 4.31 (Stellung Rücklauf).
- 4.4 60 Hz-Riemen (kürzerer Riemen) einsetzen.
- 4 41 Neuen Riemen auf die Laufrillen des Rades und der Stufenscheibe @ auflegen.
- 4.5
- Teile **⑤**, **⑥** und **⑥** wieder aufsetzen. Teil **⑥** muß an vier mit **▼** bezeichneten Stel-4.51 len wieder richtig sitzen.
- Schrauben 6 mit Zahnscheiben einschrauben Teil 🕖 so richten, daß das Zwischenrad 🕲 4.61 von den Laufflächen der Kupplung @ und dem Rad @ gleichen Abstand hat und Teil
- @ night behindert wird. 4.62 Schrauben @ festziehen.

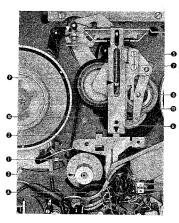





TM 45 U



#### Anderungen mechanisch

Die Bandabhebebolzen wurden verlängert und am linken Umlenkbolzen wurde zusätzlich ein Winkel angebracht, weil manche Kunden das Band vor die Bolzen einlegten. Grundsätzlich sollte dem Kunden das Einlegen des Bandes so wie in der Abbildung gezeigt werden: Man streift mit dem straff gespannten Band entlang der Abdeckung bis hinab zur Platte und winkelt dann erst das Bandstück ab. Auf diese Weise kann kein Fehler mehr vorkommen.



Die Schwungscheiben werden jetzt alle mit einem Farbüberzug versehen. Ungespritzte Schwungscheiben sollten beim Service nachgesehen werden, damit die Lauffläche stets sauber ist. Eventuelle Reinigung erfolgt mit Reiniger 10007 (Testbenzin). Danach ist das Gerät gut oblüften zu lassen.

Die Unterschalen der Kupplungen werden jetzt nicht mehr aufgerauht. Dafür wird bei der Gesperrebremse ein weicherer (schwarzer) Gummi verwendet, Bei Beanstandungen wegen Laufgeräusch können beide gewechselt werden. Wickelt ein Gerät zu weich, so läuft wahrscheinlich die abwickelnde Unterschale mit. Siehe dazu 7.2 der Funktionsbeschreibung. Abhilfe kann ebenfalls durch eine Gesperrebremse mit weichem Gummi geschaffen werden.

Die hohe Umspulgeschwindigkeit moderner Tonbandgeräte ergibt zusammen mit ungünstigen klimatischen Verhältnissen und Bandeigenschaften statische Aufladungen, die sich durch einen schlechten Wickel äußern. Künftig wird deshalb bei allen Geräten die Umspulgeschwindigkeit geringfügig reduziert.

Im Bedarfsfalle kann ein Gerät jederzeit zugunsten eines besseren Bandwickels auf eine geringere Umspulzeit umgebaut werden. Dazu sind nur 2 Teile erforderlich:

- 1) Neue Stufenscheibe 5065—182 für Ausf. b bzw. 5065-184 für Ausf. a
- 2) Neuer Riemen 7881-002 oder 042 wahlweise. Die Arbeiten erfolgen wie beim "Umbau auf 60-Hz-Betrieb" beschrieben (Seite 7 ab Punkt 3).

#### Anderungen elektrisch (zum elektrischen Teil)

TK 40 Bei der Nr. . . . . . . wurde der Entzerrer auf den jetzigen Stand geändert. Die Werte und Schaltung vorher zeigt die Skizze auf Seite E 7.

> Ab der Nr. 7601 entfielen bei der Endstufe C 35, 2,2 nF und R 56 330 kΩ. Sie lagen zwischen Gitter EL 95 und gn Ausgangstrafo (Klanakorrektur).

> Bei der Nr. 10701 wurde ein Schaltfehler karrigiert. Die Leitung, welche von den Lötanschlüssen für den nachträalich einzubauenden Andrucklüftmagnet kommt, darf nicht an die Punkte 1 und 3 der Fernbedienungsbuchse tühren. Diese werden als Stützpunkte für die Heizung benutzt, so daß nur der Anschluß an 3 richtig ist. Der andere Anschluß muß an 2 liegen. (Siehe auch Schaltbild.)

TK 42 Bei der Nr. 9701 wurden

C 118 von 1,8 nF in 2,2 nF

R 127 you 33 kQ in 22 kΩ und

R 128 von 5,6 kΩ in 2,2 kΩ geändert.

TK 45 Zur besseren HF-Einstellung wurde R 4 von 100 kΩ in 25 kΩ geändert. Als Übergangslösung wurde dem 100-kΩ-Regler ab der Nr. 7400 ein 33-kΩ-Festwiderstand parallel gelegt.

Ab der Nr. 7400 kamen

C 121, 221 2,2 nF und

R 139, 239 6,8 kΩ neu hinzu.

Ab der Nr. 9401 wurde die Endstufe auf den jetzigen Stand geändert. Die Schaltung vorher zeigt der Schaltungsauszug auf Seite E 7.

Bei der Nr. 10100 wurden die Motoran-schlüsse der Type TK 45b auf den jetzigen Stand geändert. (Günstigere Anschaltung bezüglich Fremdspannungseinstreuung). Der Stand vorher war

aelb rot (lila) grün

# ELEKTRISCHER TEIL

TK 42

TM 45

Netzsicheru Anodensich	ng 110/130 V 220/240 V eruna	0,7 A 0,3 A 125 mA	0,7 A 0,4 A 125 mA	0,8 A 0,4 A 160 mA	0,6 A 0,3 A
				160 MA	80 mA
	menstellun		iorgane		
Aussteverun	gsregler der EM 84	R 51 5 MΩ	D 40 = 140		
l.öschspannı				R 13 (R 221) 5 MΩ	R 13 5 MΩ
Vormagneti bei Stereo	isierungsspannung	R1 100 kΩ	R 2 100 kΩ	R 4 25 kΩ	R 4 25 kΩ
	Spur 3-4			C 106 60 pF C 206 60 pF	C 106 60 pF C 206 60 pF
bei Mono	Spur 1—2 Spur 3—4 Filmadapter	C 1 60 pF C 2 60 pF C 3 60 pF	C 107 60 pF C 207 60 pF	R 205 100 kΩ R 105 100 kΩ	R 205 100 kΩ R 105 100 kΩ
Entbrummer		R 71 1 kΩ			
	Kanal 1 Kanal 2		R 136 1 kΩ R 236 1 kΩ	R 146 1 kΩ R 246 1 kΩ	R 146 1 kΩ R 246 1 kΩ
Pegelregler-	Platte	R 11 1 MΩ	R 107 1 MΩ		
Pegel-/Lauts	tärkeregler	R 22 500 kΩ			
	Kanal 1 Kanal 2		R 108 500 kΩ	R 107 500 kΩ R 207 500 kΩ	R 107 500 kΩ R 207 500 kΩ
Mithör-/Klan	gregler Kanal 1	R 57 1 MΩ	R 24 1 MΩ	R 143 (R 141)	
	Kanal 2			500 kΩ R 243 (R 241)	
Sprechstromi	bereinstimmung			500 kΩ R 210 100 kΩ	R 210 100 kΩ
Höhenanheb	ung 4,75 cm/s	Einstellung bei Aufnahme 9 kHz R 44 5 kΩ	Einstellung bei Wiedergabe 10 kHz Kanal 1 und 2 BV 9281—080	Wiedergabe 10 kHz Kanal 1 und 2	Einstellung bei Wiedergabe 10 kHz Kanal 1 und 2 BV 9281080
		Einstellung bei Aufnahme 15 kHz BV 9281080 (R 43 500 Ω steht auf 0)	Einstellung bei Aufnahme 15 kHz R 132 1 kQ	Aufnahme 15 kHz . Kanal 1 R 132 1 kΩ	Einstellung bei Aufnahme 15 kHz Kanal 1 R 132 1 kΩ Kanal 2 R 232 1 kΩ
Dia ciancida		Einstellung bei Aufnahme 15 kHz R 42 2,5 kΩ	R 133 1 kΩ	Aufnahme 16 kHz // Kanal 1	Einsfellung bei Aufnahme 16 kHz Kanal 1 R 133 1 kΩ Kanal 2 R 233 1 kΩ

Die eingeklammerten Zahlen bei TK 45 gelten für die Ausführung ohne ECC 83 in der Endstufe.

# Magnetprüfung

Sicherungen

Die Prüfung erfolgt bei kaltem Magnet an 175 V Unterspannung, das Gerät ist dabei auf 220 V eingestellt. Tasten Auslösemagnet

Die eingerastete Startfaste muß durch eine über den Abschaltbolzen laufende Schaltfolie sicher ausgelöst werden.

**Andruck-Lüftmagnet TK 42** (bei TK 40 und 45 nachrüstbar) Bei einem Leitungswiderstand von 0,4  $\Omega$  (z. B. GDM 14 S) muß der Magnet einwandfrei ziehen.

#### Meßwerte

(Mekschaltungen und Entzerrerkurven siehe Seite E 4).

Nachtolgend aufgellihrte Meßwerte sind der für die Fertigung geltenden Ptüfvorschrift entnammen. Bei den Entzerrermessungen sind die Meßpunkte für eine überschlägige, Messung angegeben. Zwischewrete können aus den Entzerrerkurven entnammen werden und dürfen, wann nicht anders angegeben, von diesen  $\pm$  2 dB abweichen.

Schon durch überschlägige Messungen ist leicht eine Beurteilung möglich, ob das Gerät noch den vom Werk geforderten Bedingungen entspricht. Dies ist besonders beim Ersatz von Köpfen, Röhren oder Bauteilen, die den Frequenzgang beeinlüssen, erforderlich.

Die Messung der HF- und NF-Spannungen erfolgt mit dem GRUNDIG Röhrenvollmeter RV 54. Zur oszillographischen Überwachung empfiehlt sich der Oszillograph G 5. Als Tonfrequerz-Generator für alle Frequenzgang-, Versichungs- und Einzerremessungen empfehlen wir den GRUNDIG Schwebungssummer 295. Angaben über Meßmehlode und Meßschaltung befinden sich vor jedem Abszüz, Die Meßwerte gelten für eine Netzspannung von 220 V ± 2½ 65 Dt und ein out 220 V gestelltes Gerät.

Stromaufnahme	(eff.)	TK 49	TK 42	TK 45	TM 45
Halt Aufnahme		225 274 mA 255 310 mA	220 280 mA 240 310 mA	280 360 mA 310 400 mA	180 230 mA 210 265 mA

HF-Einstellung (Nach dem Auswechseln abgeschliffener Köpfe unbedingt durchzuführen.)

Zum Messen der HF-Spannungen muß ein kapazitiver Spannungsteiler verwendet werden. Dieser ist unter der Bezeichnung VST 24 durch unsere Werksvertretungen zu beziehen. Die Teilung erfolgt im Verhältnis 1:1000, so daß Spannungen in Volt auf den entsprechenden Millivolfbereichen obgelesen werden.

#### TK 40

Zur Einstellung sind die Aufnahmetaste und die jeweilige Spurtaste zu drücken. Mit dem Regler R 1 wird bei 9,5 cm/s die Lösstepnnung so eingestellt, daß an dem System mit der niedrigeren Spannung 12 V liegen. C 3 soll dabei halb aufgedreht sein.

Die Vormagnetisierungsspannung wird bei 4,75 cm/s je nach Farbkennzeichnung auf einen bestimmten Wort eingestellt. Er beträgt bei: rot 55 V, weiß 65 V und schwarz. 75 V, Der Trimmer C 1 gehört zum Kopfsystem 1, C 2 zum System 2. Der Trimmer C 3 ist für einen Filmadapter vorgesehen.

#### Kontroller

- Bei 4,75 cm/s soll die Löschspannung zwischen 13...16 V liegen.
- 2. Bei 9,5 cm/s muß die Löschspannung nach Einstellung der Vormagneitsierung immer noch mindastens 12 V am System mit der niedingeren Sponnung befragen. Ist dies nicht der Fall, so müssen die Einstellungen in obiger Reihenfolge wiederholl werden. Ferner muß die Vormagneitsierung in ende Farbkennsteldnung innerhalb bestimmter Werte liegen. Diese sind bei: rot 61 ... 78 V, weiß 72 ... 92 V und schwarz 85 ... 106 V. Die Frequenz des Generators muß bei 19,5 cm/s zwischen 20 ... 80 kt. kt. legen. Bei gedrücken Tasken Träck und Aufnohme muß die Vormagneitsierungsspannung bei 4,75 cm/s je nach Farbkannzeichnung folgende Werte zeigen; ter 140 ... 52 V, weiß 49 ... 63 V, wals dwarz 65 ... 73 V.

#### TK 43

Zur Einstellung sind die Aufnahmetoste und die jeweilige Spurtaate zu drücken. Mit dem Regler R. 2 wird die Lispannung an dem System mit der niedrigeren Spannung auf 12 V eingestellt. Die Vormagnetisierungspannung wird je noch Forbkennzeichnung auf einen bestimmten Wert eingestellt. Er beträgt beit; gelb 27 V; rot 3 0 V, weiß 33 V und schwarz 36 V. Der Trimmer C 107 gehört zum Kopfsystem 1, C 207 zum System II. Die Fraquenz des Generators mytty zwischen 72 ... 78 kHz liegen.

#### TK/TM 45

Erste Einstellung in Stereo, beide Aufnahmetasten gedrückt. Mit dem Regler R 4 wird die Löschspannung an beiden Köpfen auf 12 V eingestellt.

Die Vormagneitsierungsspannung wird entsprechend der Forbkennzeldhrung auf die gleichen Werte wie bei TK 42 eingestellt. Der Trimmer C 106 gehört zum Kopfsystem I, C 206 zum System II. Die Frequenz des Generators muß zwischen 71 . . . 78 kHz liegen.

Zweite Einstellung bei Mono.

Bei Aufnahme 1 — 2 wird mit dem Einstellregier R 205 die Spannung am Kopfsystem I auf den richtigen Wert entspreachend der Frankennzeichnung nachgestellt. Dabei mult die Löschspannung am Kopfsystem I innerhalb 12 V + 10 % — 5 % legen.

Bei Aufnahme 3 — 4 wird mit dem Einstellregler R 105 die Spannung am Kopfsystem II auf den richtigen Wert entsprechend der Farbkennzeichnung nachgestellt. Dabei mult die Löschspannung am Kopfsystem II innerhalb 12 V + 10 % — 5 % lägen.

#### Aufnahmekanal TK 40

Die Eingangsspannungen sind über 100 k $\Omega$  einzuspeisen. Dieser Widerstand ist unmittelbar an der Eingangsbuche des Geräties anzubringen. Sie werden vor einem Teiler (Ms 2) oder direkt (Ms 3) angegeben. Die Aufsprechstöme sind als Spannungsabtall an einem parallel zum Sprechkopf, an den Lößesen,  $\gamma_t$  der Drudsplatte Endstufe und Ozzillator liegenden Widerstand von 200  $\Omega$  (Ms 6) angegeben. Der HF-Generator ist durch Ziehen der Generatoriöne abzuschalten.

Reglerstellungen: Mithörregler zu, nicht benutzter Pegelregler zu,

Tasten: Aufnahme, Spur 1-2, Start.

Einspeisung: Mikro 1,2, Radio 1,2, Platte 3,2.

#### Verstärkung

Zuerst wird die Empfindlichkeit der Eingänge bei 4,75 cm/s mit 1000 Hz kontrolliert. Für einen Spannungsabfall von 6 mV/200  $\Omega$  dürfen an den Eingängen folgende Spannungen erforderlich sein:

Dabei steht an R.54 10 kL eine Spannung von 653 mV ± 2 dB (518... 922 mV) und das Magische Auge ist soweit ausgesteuert, datz zwischen den Leuchtbolken ein feiner dunkler Strich bleibt, (Nachstellen mit R. 51 möglich). Die gleiche Anzeige muft sich bei 1/3.5 cm/s ergeben; der Spannungsabfall darf döbei zwischen 6,5 ... 1/3 mV liegen.

#### Frequenzaana

Realerstellungen und Tasten wie oben.

Bei der jeweiligen Geschwindigkeit ist die Eingangsspannung bei 1000 Hz nach Ms 2 an der Buchse Radio 1,2 souzustellen, dalt nach Ms 6 1 mv/200  $\Omega$  abfallen. Der so gefundene Wert der Eingangsspannung wird für alle Melfriequenzzen konstant gehalden.

Erste Messung bei 9,5 cm/s.

 Bei der Frequenz
 66 Hz
 1.5 kHz

 muß die Spannung an 200 Ω steigen um
 6 dB auf 2 mV
 15 dB auf 5,6 mV

 Toleranz
 ± 2 dB (1,59 ... 2,52 mV)
 ohr \*

\* Bei Abweichungen über ± 1 dB kann durch Einschieben des Kernes in die BV 9281—080 die Anhebung nachgestellt werden. R 43 steht dabei auf 0. Er dient zum Ausgleich von Kopfstreuungen (Qualitätssteigerung durch engere Toleranz des Überalles-Frequenzganges). Diese Einstellung wird im Werk nicht vorgenommen. Das Maximum des Aufsprechstrames soll zwischen 15 . . . . 1,63 kHz liegen.

Zweite Messung bei 19 cm/s.

Bei der Frequenz muß die Spannung an 200 Ω steigen um Toleranz 15 kHz 12 dB auf 4 mV ohne \*

\* Bei Abweichungen über ± 1 dB kann mit R 42 die Anhebung nachgestellt werden. Das Maximum des Aufsprechstromes soll zwischen 14,6...16,3 kHz liegen.

Drifte Messung bei 4,75 cm/s.

Bei der Frequenz

muß die Spannung an 200 Ω steigen um Toleranz

9 kHz 8,5 dB auf 2,7 mV

 $^*$  Bei Abweichungen über  $\pm$  1 dB kann mit R 44 die Anhebung nachgestellt werden. Das Maximum des Aufsprechstromes soll zwischen 8,3  $\dots$  10,7 kHz liegen.

Zwischenwerte siehe Entzerrerkurven Aufnahme.

# Wiedergabekanäle TK 4

TK 42

TK 45

TM 45

Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Kapazität von 250  $\pm$  30 pF der gesamten Mehanordnung einschliehlich Kabel.

Die Eingangsspannungen werden vor einem Teiler 1000/10  $\Omega$  gemessen nach Ms 1.

Einspeisung

Buchse, Film 1,4

10 Ω parallel zu den Meßpunkten a, b

10 Ω parallel zu den Meßpunkten x 1, y 2 (Kanal 1) bzw. x 2, y 2 (Kanal 2)

Messung an

Radio 3,2

ELA 3,2 Kanal 1 1,2 (Kanal 2) Ausgänge 3,2 (Kanal 1) Ausgänge 1,2 (Kanal 2)

		voll, Pegelreg Platte zu, Klan regler hell	ler g-	voll, Pegelregler Platte zu, Klang- regler dunkel, Lautsprecher aus	- dunkel, Laut- sprecher aus	voll
Tasten		Start		Start, Spur 12 und 34, Con	Start, Spur 1—2	und 3—4, Syn
Verstärkung						
Mit einer Eingangsspan von bei 1000 Hz müssen folgende Ausga	ngs-	19 mV ± 2 dE	3	40 mV ± 2 dB in beiden Kanäle	40 mV ± 2 dB en in beiden Kanäle	40 mV ± 2 dB n in beiden Konälen
spannungen einzustellen 4,75 cm/s	sein:	106 mV		72 mV	79 mV	100 mV
9,5 cm/s		107 mV		70 mV	78 mV	98 mV
19 cm/s		92 mV		54 mV	62 mV	78 mV
E				um 2 dB von ei		åle dörlen dabei max. Bei größeren Abwei- r EF 86.
Frequenzgang						
Die Messung erfolgt für e daß sich bei allen Gesch frequenzen zu beziehen.	windig					
Erste Messung bei 4,75 c Bei der Frequenz 66 Hz steigt die Ausgangs-						
spannung um Toleranz ± 2 dB		IB auf 335 mV , 423 mV)		3 dB auf 210 mV 67 265 mV)	10,5 dB aui 265 mV (210 334 mV)	10,5 dB auf 335 mV (267 422 mV)
Bei der Frequenz steigt die Ausgangs-	9 kł			kHz	10 kHz	10 kHz
spannung um	2,2	dBauf 137 mV	5 (	dB auf 128 mV	5,2 dB auf 144 mV	5,2 dB auf 182 mV
Toleranz	± 2	dB 173 mV)	ohi	ne *	ohne *	ohne *
		•	Ke	i Abweichungen ü rnes in die BV 9: chgestellt werden.	281—080 in jedem	urch Einschleben des Kanal die Anhebung
Das Maximum der Aus- gangsspannung bei den						
hohen Frequenzen soll liegen zwischen	7,8 .	10,2 kHz	12	,5 14 kHz	1213,5 kHz	1213,5 kHz
Zweite Messung bei 9,5 c Bei der Frequenz 15 kHz steigt die Ausgangs-	:m/s					
spannung um Toleranz ± 2 dB fällt die Ausgangs-		3 auf 114 mV 144 mV)				
spannung um Toleranz ± 2 dB				4 dB auf 42 mV 3,4 53 mV)	4,5 dB auf 46,5 mV (36,8 58,5 mV)	
Dritte Messung bei 19 cm Bei der Frequenz	n/s 15 k	Hz	16	kHz	16 kHz	16 kHz
fällt die Ausgangs- spannung um Toleranz ± 2 dB		lB auf 29 mV 36,5 mV)		dB auf 18,9 mV 5 23,8 mV)	9,2 dB auf 21,5 mV (17,1 27,2 mV)	

TK 42

Lautstärkeregler

TK 45

Lautstärkeregler

TM 45

Lautstärkeregler

TK 40

Lautstärkeregier

Realer und Schalter

#### Fremdspannung

Zwischenwerte siehe Entzerrerkurven Wiedergabe.

Tasten: Fremdspannung max.:	Start, Spur 1—2 oder 3—4	Start, Spur 1—2 und 3—4	Start, Spur 1—2 und 3—4	Start, Spur 1—2 und 3—4
19 cm	8 mV	2,5 mV	2,5 mV	3 mV
9,5 cm	8 mV	2,5 mV	2.5 mV	3 mV
4,75 cm	8 mV	3 mV	3.5 mV	4 mV
auf Minimum einstellbar	mit R 71	R 136 (Kanal 1)	R 146	R 146
		P 236 (Kanal 2)	P 246	P 244

#### Aufnahmekanäle

Die Eingangsspannungen sind über 100 k $\Omega$  einzuspeisen. Dieser Widerstand ist unmittelbar an der Eingangsbuchse des Gerötes anzubringen. Sie werden vor einem Teiler (Mr. 2) oder direkt (Ms. 3) angegeben. Die Außgrechströne sind als Spannungspödlig in einem parallel zum Sprechkopf liegenden Widerstand von 100  $\Omega$  (Ms. 5) angegeben. Der HF-Generator ist durch Ziehen der Generator/bire abzuschilden.

		Contratorioriori & at	ozoschaiten.
	TK 42	TK 45	TM 45
Regler und Schalter	Jeweiliger Pegelregler voll, Mithörregler zu, Laulsprecher aus	Pegelregler voll, Mithörregler zu, Lautsprecher aus	Pegelregler voll
Tasten:	Aufnahme, Start Spur wahlweise	Aufnahme 1—2 und 3 und 3—4	3-4, Start, Wiedergabe 1-2
Messung:	100 Ω an die Lötösen c, d oder e, f je nach Spurtaste	100 Ω an z 1, y1 (Kan	al 1) bzw. z 2, y 2 (Kanal 2)
Einspeisung:	Mikro 1,2, Radio 1,2, Platte 3,2	Kanal 1: Mikro L 1,2, Radio 1,2, Platte 3,2 Kanal 2: Mikro R 1,2, Radio 4,2, Platte 1,2	
Sonstiges:	Die Anschlüsse Sfereo- Radio 3, 5, 2 sind zu verbinden		Nadio 4,2, 1 Julie 1,2

#### Verstärkung

Zuerst wird die Empfindlichkeit der Eingänge bei 19 cm/s mit 1000 Hz kontrolliert. Für einen Spannungsabfall von 12,2 mV/ 100 \Omega dürfen an den Einaänaen folgende Spannungen erforderlich sein:

	mir, roo as durien d	n den Eingängen folgend	e Spannungen erforderlich	rein:
Mikrofon	(nach Ms 2)	225 mV ± 2 dB	165 mV ± 2 dB	165 mV ± 2 dB
Radio	(nach Ms 3)	(179 284 mV) 7,5 mV ± 2 dB (5,95 9,45 mV)	(131 208 mV) 5,5 mV ± 2 dB	(131 208 mV) 5,5 mV ± 2 dB
Platte	(nach Ms 3)	(3,93 9,45 mV) 520 mV ± 2 dB (413 655 mV)	(4,37 6,96 mV) 90 mV ± 2 dB (71,5 113 mV)	(4,37 6,96 mV) 90 mV ± 2 dB (71,5 113 mV)
Dabei steht an der Buchse eine Spannung von		Ela 3,2 465 mV ± 2 dB (369 588 mV)	Ausgänge 3,2 (Kanal 1) 515 mV ± 2 dB (408 650 mV)	
		Bei Spurwechsel und Messen an den anderen Lötösen darf 2 dB Unterschied sein	Die Eingangsspannungen voneinander abweichen	beider Kanäle dürfen 2 dB
Während d auch die Au	ieser Messung wird	Bei einem Spannungs-	Bei einem Spannungsabfo	all von 12.2 mV, im Kanal 1

auch die Aussteverung des Magischen Auges kontrolliert

abfall von 12,2 mV soll zwischen den Enden der Leuchtbalken ein feiner dunkler Strich sein. (Mit R 12 nachstellbar)

Bei einem Spannungsabtatt von 12,2 mV, im Kanal 1 gemessen, soll zwischen den Enden der Leuchtbalken ein feiner dunkler Strich sein. (Mit R 13 nachstellbar)

Im Kanal 2 muß bei gleicher Aussteuerung der gleiche Kopfstrom sein. Bei Abweichungen über  $\pm$  1 dB kann mit R 210 auf 12,2 mV/100  $\Omega$  nachgesfellt werden.

#### Frequenzgona

Bei der ieweiligen Geschwindigkeit ist die Fin

	TK 42			TK/TM 45		
D (1)		allen Geschw	•	0,87 mV b	ei 4,75 cm/s ei 9,5 cm/s ei 19 cm/s	
Der so gefundene Werf der E	ingangsspan	nung wird für	alle Melsfreau	enzen konstar	it aehalten	
Messung bei Bei der Frequenz 66 Hz muk	4,75	9,5	19 cm/s	4,75	9,5	19 cm/s
die Spannung ansteigen um auf Toleranz ± 2 dB	0,2 dB 1,02 mV (0,81 1,29 mV)	1,6 dB 1,2 mV (0,95 1,51 mV)	1,3 dB 1,16 mV (0,92 1,46 mV)	0,5 dB 1,1 mV (0,87 1,39 mV)	2,3 dB 1,13 mV (0,9 1,43 mV)	2 dB 1,13 mV (0,9 1,43 mV)

Messung bei Bei der Frequenz	<b>TK 42</b> 4,75 10 kHz	9,5 15 kHz	19 cm/s 16 kHz	<b>TK/TM 45</b> 4,75 10 kHz	9,5 15 kHz	19 cm/s 16 kHz
mut die Spannung an 100 Ω ansteigen um auf Toleranz	16,8 dB 6,9 mV ± 2 dB (5,48 8,7 mV)	18 dB 7,95 mV ohne *	12 dB 4 mV ohne *	16,3 dB 6,75 mV ± 2 dB (5,35 8,5 mV)	18 dB 6,9 mV ohne *	11,5 dB 3,4 mV ohne *
Bei Abweichungen über ± 1 dB kann mittels folgend Regler die Anhebung nachgestellt werden:	er	R 132	R 133	Kanai 1: Kanai 2:	R 132 R 232	R 133 R 233
Das Maximum des Aufsprech- stromes soll liegen zwischen:	10 12 kHz	14,5 16,5 kHz	15,5 18 kHz	11 13,5 kHz	14,5 16,5 kHz	15,5 17 kHz

#### Übersprechdämpfung [Nur TK/TM 45]

#### 1. Stereo-Aufnahme-Übersprechen

Ober den Eingang Mikro werden dem einen Kanal bei 4,75 cm/s 10 kHz eingespeist, daß das Magische Auge voll ausgesteuert ist. Der Eingangsanschluß des nicht gespeisten Kanals ist dabei über 100 k $\Omega$  an Masse zu legen. Am Ausgang dieses Kanals dürfen damn max. 7 mV stehen.

#### 2. Aufnahme-Wiedergabe-Übersprechen

Tasten: nur ieweils eine Aufnahmetaste gedrückt, zusätzlich CON.

Wird der aufnehmende Kanal bei 4,75 cm/s mit 10 kHz gespeist, daß das Magische Auge voll ausgesteuert ist, dann dürfen am Ausgang des wiedergebenden Kanals max. 5 mV stehen.

Diese Werte geiten für das Übersprechen in beiden Richtungen.

#### Endstufe

Die Messung erfolgt bei Wiedergabe, parallel zu einem Widerstand von 5  $\Omega\pm2\%$  (Ms 7), der anstelle des Lautsprechers angeschlossen wird.

	TK 40	TK 42	TK 45 bis Nr. 9400	TM 45 ab Nr. 9401	
Einspeisung mit einer nieder- ohmigen Spannungsquelle: Regler:	zwischen C 22/R 53 und Masse Klangregler hell, Lautstärke/	an d 2 und Masse Klangregler hell, Lautstärke/	an r 2 und Masse im Kanal 1 und an s 2 und Masse im Kanal 2 Klangregler hell, Lautstärke/Pegelregler zu		
Tasten:	Pegelregler zu Start	Pegelregler zu Start Spur 1—2	beide Wiedergabetasten		
Klirrfaktor		•			
Bei 1 kHz darf eine Aus- gangsspannung von einen Klirrfaktor (K tot) auf-	2,75 V	2,74 V	2,75 V	3,16 V	
weisen von	9 %	8 %/0	7 %	3 %	
Verstärkung und Frequenzga	ng				
Mit einer Eingangsspannung von muh eine Ausgangsspannung	900 mV ± 2 dB	1 V ± 2 dB	2,5 V ± 2 dB	$700\text{mV}\pm2\text{dB}$	
an 5 Ω zu erreichen sein von Klangregler dunkel	615 mV 550 mV	620 mV 540 mV	625 mV 475 mV	660 mV 400 mV	
			Die Eingangsspannungen beider Kanäle dürfen dabei max. 2 dB von- einander abweichen.		
Der so gefundene Wert der Ein	ngangsspannung wi	d für alle Mef;freq	jenzen konstant gel	halfen.	
Bei der Frequenz steigt die Ausgangsspannung	12 kHz	15 kHz	15 kHz	15 kHz	
um Toleranz ± 2 dB fällt die Ausgangsspannung				4,7 dB auf 1140 mV (905 1420 mV)	
um Toleranz ± 2 dB		3,1 dB auf 435 mV (345 548 mV)			
Fremdspannung Die Fremdspannung darf					
betragen	27 mV	8 mV	5 mV	10 mV	

Messuna über Band

Einspeisung nach Ms 2 auf den Eingang Radio 1,2 TK 40 TK 42 TK 45 TM 45 TM 45 den Eingang Radio 1,2 Pie Punkte 3, 5, 2 Stereo Radio sind zu verbinden zu verbinde

Messung nach Ms 4 an der

Budise Radio 3, 2 ELA 4,2 Ausgänge 3, 2 (Kanal 1) 1, 2 (Kanal 2) mit dem Leerteil eines neuen Bezugsbandes für 4,75 cm/s DIN 45513 (in Vorbereitung).

Tasten bei der Aufnahme. Start Aufnahme, Start Spur wahlweise Con. Spur wahlwei Spur wahlweise Con. Spur wahlwei Spur wahl

Regier und Schalter: Pegelregler Pegeiregler Pegelregler voll Mithärregler zu Radio voll Radio voll Mithärregler zu Lausprecher aus

Platte zu Platte zu Mithörregler zu Lautsprecher aus

Tasten bei der Wiedergabe: Start, Spur wahlweise Start, Spur wahl- Start, Wiedergabe wahlweise weise

Regler: Lautstörkeregler Lautstörkeregler voll, voll, Klangregler hell Klangregler hell

#### Verstärkung

Eine voll ausgesteuerte Aufnahme 1000 Hz muß folgende Mindestausgangsspannungen 4,75 cm/s 670 mV 370 mV 330 mV 390 mV ergeben bei 9.5 cm/s 1020 mV 490 mV 465 mV 550 mV 19 cm/s 1020 mV 400 mV 410 mV 480 mV

> Die Wiedergabespannungen beider Kanäle dürfen sich höchstens um 4 dB unterscheiden.

#### Klirrfaktor

Eine voll ausgesteuerte Aufnahme 333 Hz darf max. folgende Werte 6 % 5 % 5 % aufweisen bei 4,75 cm/s 6,5 % 9.5 cm/s 6 % 7 % 7 % 7 % 19 cm/s 5 % 5.5 % 5,5 % 5.5 %

Störspannungsabsfand, bezogen auf die maximale Fremdspannung am Wiedergabekanal.

4,75 cm/s 38,4 dB 43,4 dB 42,4 dB 42,3 dB 9,5 cm/s 42,2 dB 45,8 dB 45,4 dB 45,2 dB 19 cm/s 42,2 dB 42,5 dB 41,4 dB 41,6 dB

#### Frequenzgang

Zulässige Abweichung der Mehpunkte einer Aufnahme mit 1/20 (--- 26 dB) der für Vollaussteuerung benötigten Eingangsspannung, bezogen auf 1 kHz bei:

4,75 cm/s	66 Hz 6 kHz	+ 0 6 dB ± 3 dB + 0 8 dB	+ 1 5 dB ± 3 dB	± 3 dB ± 3 dB	± 3 dB ± 3 dB
	9 kHz 10 kHz		+ 4 6 dB	+ 0 8 dB	+ 0-8dB
9,5 cm/s	66 Hz 10 kHz 15 kHz	± 3 dB ± 4 dB	± 3 dB + 0 — 6 dB	± 3 dB + 0 6 dB	± 3 dB + 0 6 dB
19 cm/s	66 Hz 10 kHz		± 3 dB	± 3 dB	± 3 dB
		7 4,5 — 3 dB	+ 0 6 dB	+ 0 6 dB	+ 0 6 dB

Wird der Minimalwert bei 4,75 cm/s und 9 bzw. 10 kHz trotz einwandfreier Funktion und Kopfjustierung nicht erreicht, so ist die Vormognetisierungsgenanung gegenüber dem Sollwert (entsprechend der Farbkennzeichung) um 3 V zu reduzieren und anschließend die Messung zu wiederholen.

#### Tonhöhenschwankungen

Alle Typen gehörrichtig bewertet gemessen mit EMT 418 bei 4,75 cm/s ± 0,3 % 9,5 cm/s ± 0,17 % 19 cm/s ± 0,12 %

## Einjustierung der GRUNDIG Viertelspur-Tonköpfe mit dem GRUNDIG Viertelspur-Stereo-Justierband 5005-480



atische Darstellung des GRUNDIG Viertelspur-Stereo-

(GRUNDIG Restall Nr. 5005-480) Spole 13, grüne Einfärbung

(Abbildung mit Positionsangaben siehe Seite M 2). Zum Justieren werden zweckmäßig außer dem Röhrenvoltmeter wie in Ms 4 auch ein Oszillograf und ein Abhörverstärker jeweils zwischen 3-2 der Buchse Radio angeschlossen.

Die Umschaltung zwischen beiden Kanälen bzw. Systemen erfolgt mit den Spurtasten.

Spurtaste 1-2 = oberes System = Spur 1

Spurtaste 3—4 = unteres System = Spur 3
Zur Höheneinstellung des Hörkopfes bei den Geräten TK 42, TK 45 und TM 45 sowie des Hörsprech-

kopfes bei TK 40 wird der erste Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes verwendet (500 Hz Aufzeichnung bei 9,5 cm/s). Der Kopf wird so eingestellt, daß beide Systeme annähernd aleiche Spannungen abgeben, wobei der Kopf keine merkliche Neigung aufweisen darf.

Zur Senkrechtstellung des Kopfes wird der zweite Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes verwendet (8 kHz Aufzeichnung bei 9,5 cm/s). Der Koof ist so einzustellen, daß für beide Systeme der kleinste. gleiche, relative Verlust zum jeweiligen Systemmaximum auftritt.

Der dritte Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes dient zur überschlägigen Beurteilung des Wiedergabe-Frequenzganges (1- und 8-kHz-Aufzeichnung wechselnd bei 9,5 cm/s).

Im Service hat sich nachfolgend beschriebene Arbeitsweise als zweckmäßig erwiesen:

- Bandaeschwindiakeit auf 9.5 cm/sek, stellen 1.1 Röhrenvoltmeter, Oszillagraph und Abhörverstärker (Rundfunkgerät) an die Buchse Radio 3-2 anschlieften (Ms. 4).
- Viertelspur-Stereo-Justierband auf der zu justierenden Maschine im Schnellauf vorund zurückspulen.
- 3 Höheneinstellung mit Teil 1 des Viertelspur-Stereo-Justierbandes ist so vorzunehmen, daß der Kopf während des Justiervorganges steis nach Augenmaß senkrecht zur Bandlaufrichtung steht.
- Kopf durch gleichartiges Verdrehen der Madenschrauben 3 in der Höhe so lange verstellen, bis der abgegebene 500-Hz-Pegel (Frequenz mit Oszillograph und Abhörverstärker kontrollieren!) bei Spurtasten 1—2 und 3—4 höchstens 3 dB Unterschied aufweist.
- Die genaue Senkrechteinstellung der beiden Kopispalte erfolgt mit dem zweiten Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes.
- Zuerst wird bei 1--2 das obere System des Kopfes wie üblich auf Maximum eingestellt und der abgegebene 8-kHz-Pegel in dB absolut notiert. (Einstellen mit der Schraube 69 z. B. 55 mV = -- 23 dB absolut.)
- Bei 3-4 gleichfalls auf Maximum justieren 4.2 und den Maximalpegel in dB absolut notie-

ren. Ebenso den dazu notwendigen Drehwinkel und die Drehrichtung der Einstellschraube 60 z. B. 69 mV = - 21 dB absolut, eine Umdrehung rechts.

4.3 Schraube um die halbe Anderung zurückdrehen, z. B. eine halbe Umdrehung links.

4.4 Zur Kontrolle werden nun die Peael bei 1---2 und 3-4 gemessen. Der durch die Zwischenstellung bedingte Verlust gegenüber den Maximalpegeln muß für beide Kanäle gleich sein;

h t c . T n	
z. B. oberes System, Taste 1—2;	
Maximum nach 4.1	23 dB
Wert in der Mittelstellung	25 dB
Pegelverlust	2 dB
unteres System, Taste 3-4:	
Maximum nach 4.2	21 dB
Wert in der Mittelstellung	23 dB
Pegelverlust	2 dB

Wenn sich bei dieser Kontrolle die Pegelverluste beider Kanäle um mehr als 1 dB unterscheiden, ist mit der Schraube 🚳 noch geringfügig nachzustellen.

Höheneinstellung nach 3.1 kontrollieren und ggf. (bei Abweichungen von größer als 3 dB) korrigieren.

Senkrechtstellung nach 4.4 kontrollieren und ggf. karrigieren

Wenn erforderlich, sind die beiden Einstellungen nach 3.2 und 4.4 abwechselnd zu wiederholen, bis bei einer Einstellung beide Vorschriften erfüllt sind.

Die Justierung des Sprechkopfes bei TK 42, TK 45 und TM 45 wird wie folgt vorgenommen:


Zur Höheneinstellung ist die Taste "Syn" einzurasten. Der eigentliche Justier-Vorgang erfolgt mit dem ersten Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes wie unter 1 bis 3.1 beschrieben.

Die Senkrechtstellung der Kopfspalte erfolgt bei 4,75 cm/s während einer 10 kHz Eigenaufnahme. Es wird dabei die Aufzeichnung des jeweiligen Systems hinter Band abaehört.


Bei TK 42 wird die Aufnahmetaste und die Taste "Con" gedrückt und mit den Spurtasten abwechselnd das jeweilige System gewählt. Bei TK/TM 45 sind abwechselnd Aufnahme 1—2, "Con" und Wiedergabe 3—4 bzw. Aufnahme 3—4, "Con" und Wiedergabe 1—2 zu "In". dergabe 1-2 zu drücken. Die Einspeisung geschieht nach Ms 2 auf den Eingang Radio 1-2 mit 25 mV/ 10 kHz. Der Sprechkopf ist durch seitliches Neigen auf Spannungsmaximum am hochohmigen Ausgang (Buchse Ausgänge 3-2) einzustellen. Dabei ist wieder zu beachten, daß für beide Systeme der kleinste, gleiche, relative Verlust zum jeweiligen Systemmaximum auftritt.

Der eigentliche Justiervorgang erfolgt wie unter 4.1 bis 7 beschrieben durch Verstellen der Schraube 🚱

TK 45 Endstufe

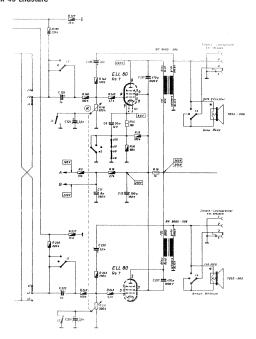

TK 40 Entzerrer

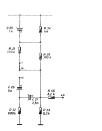

Printed in W.-Germany 31061 Ze **TK 45** 

5065 — 1000 ohne Index (alte Endstufe)

TK 40

5056 — 1000 ohne Index (alter Entzerrer)

Schaltbildauszüge



Rückseite Bauvorschrifte




TK 40 TK 42 TK 45 TM 45 Bauvorschriften

#### Netztrafo TK 40 BV 9006-526



#### Netztrafo TK 45 BV 9006—522

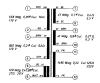


#### Ausgangstrafo TK 40, TK 42 und TK 45, 1. Ausf. BV 9060—506 und 506/01



#### Oszillatorspule BV 9281—087

	(1) pr 702	1 ( NO ( )
36,5 Wdg (	USFCULS 4,40 }	\$ 41 Mag 0,75 # Cul.S 2,21
		- N MT (5)
	2 m 400 }	{ 135 Mey 0,3 € CUL 0,334
44,5 Wag 0	15# CULS 25A }	AS MORE OUT OUTS
	(TE MAN )	CUL 0,150

#### Netztrafo TK 42 BV 9006---527

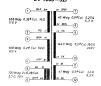

#### Netztrafo TM 45 BV 9006--531



#### Ausgangstrafo TK 45 BV 9060-507




#### Oszillatorspule BV 9281—089 (TK 42) BV 9281—079 (TK / TM 45)






Vorderseite Schaltbildauszüge

RV Wdg. Sorte Ω Enden Saugkreisspule 9281---080 2050 0.12 CuL 90 blank HF-Drosselspule 9281-070 19.5 0.12 CuL 0,92 sw rt Tasten-Auslösemagnet 9281-081 3300 0.22 CuL 70 gr sw Andruck-Luftmagnet 9038-518 114 0.65 Cul 0.48 ws sw

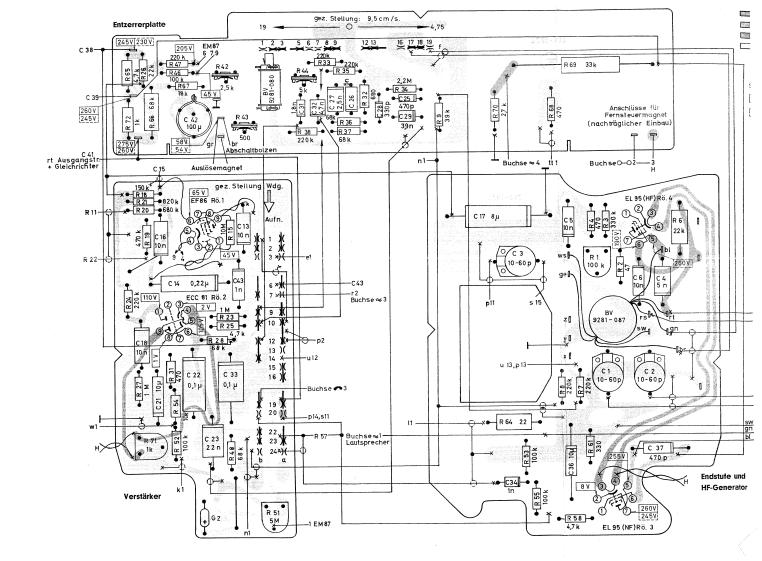

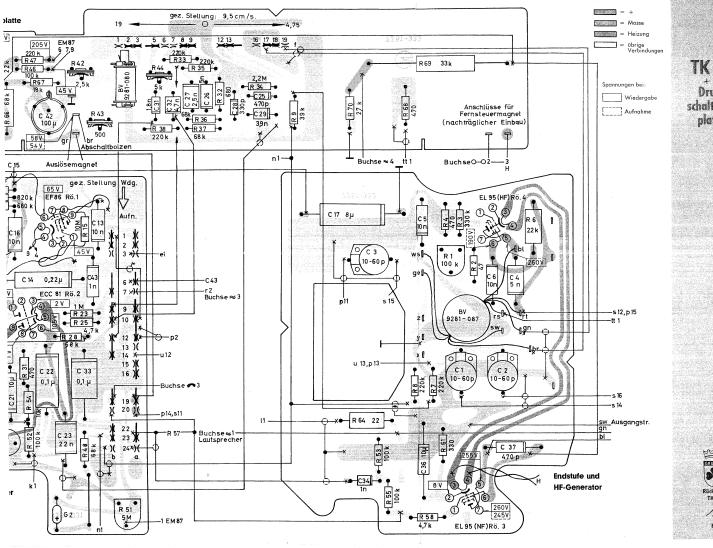

TK 40 + α Druckschaltungsplatten





**TK 42** 


Druckschaltungsplatten


Vorderseite

TK 40

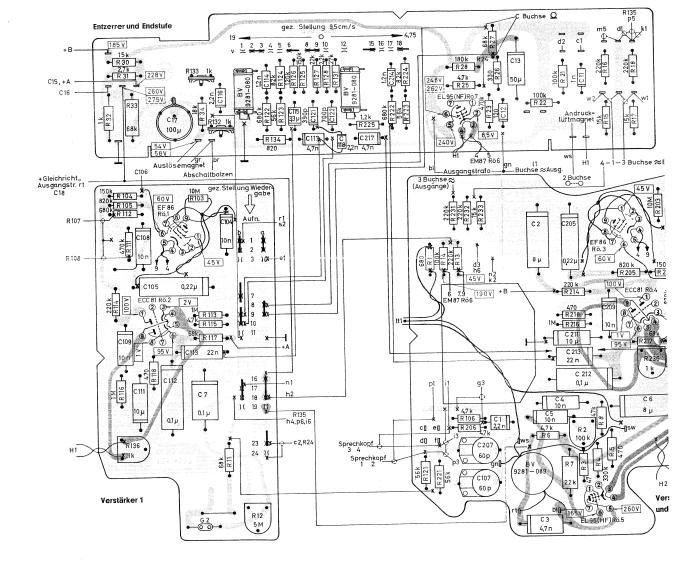

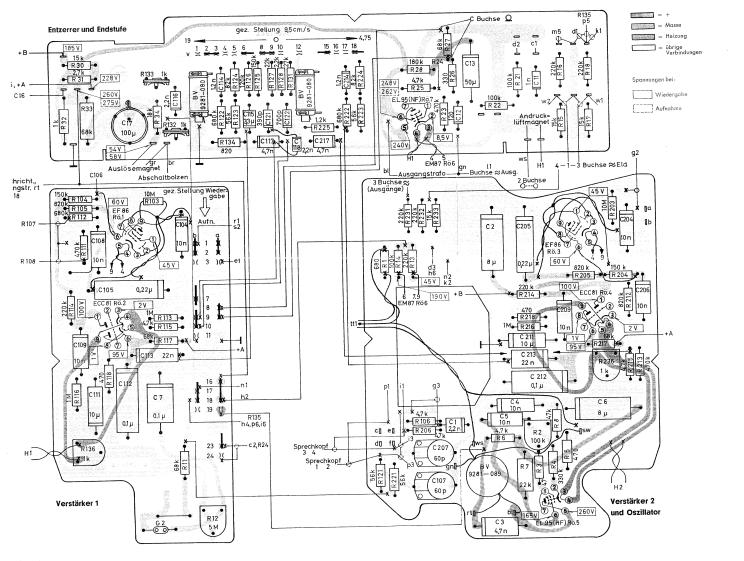

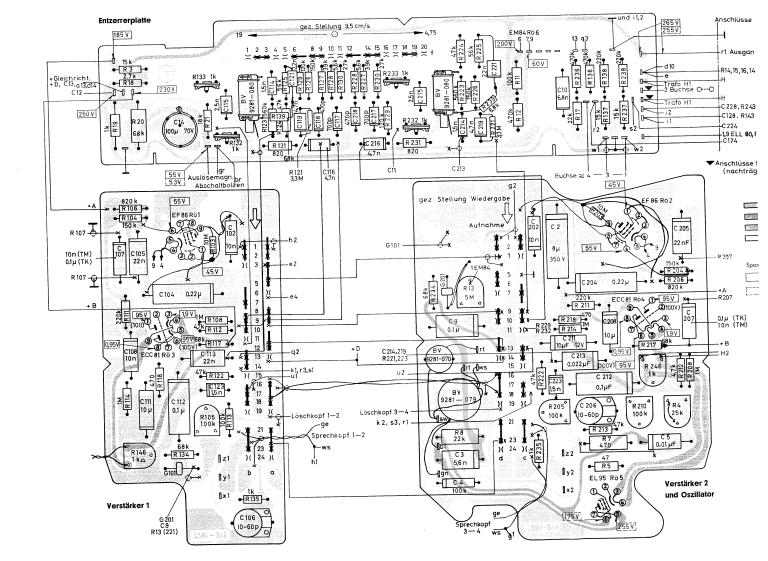

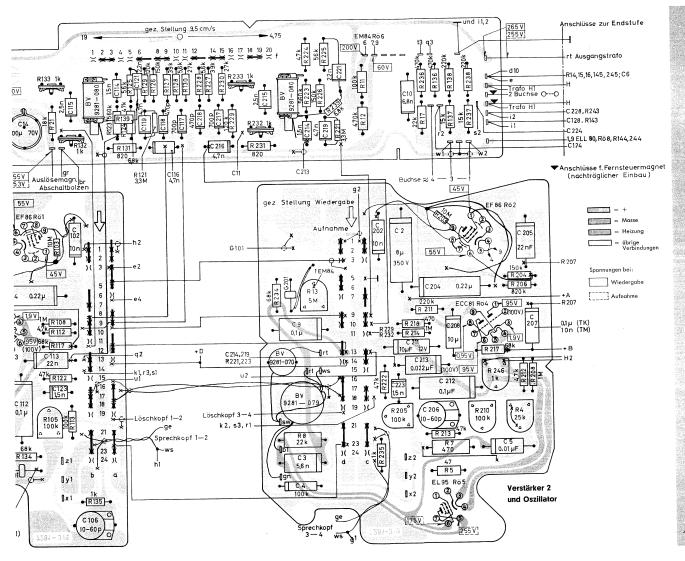

TK 45
Druckschaltungsplatten




Rückseite
TM 45 Entzerrerplutte
Meßschaltungen
Entzerrerkurven
1910-83

TM 45 Entzerrerplatte


Meßschaltungen

Entzerrerkurven

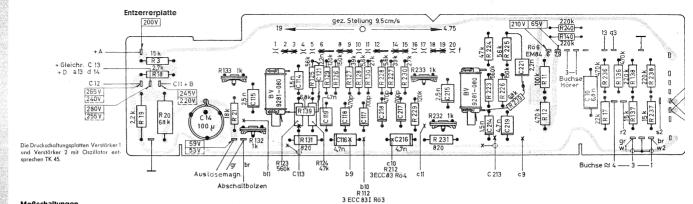

#### Meßschaltungen



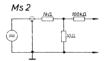











#### Entzerrerkurven Aufnahme




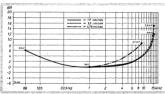

# TK 42

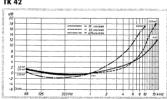


#### TK/TM 45

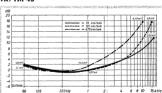


# Entzerrerkurven Wiedergabe


TK 40

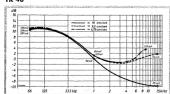


TK 42

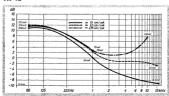


TK 45

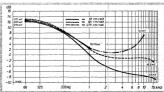


TM 45

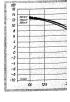



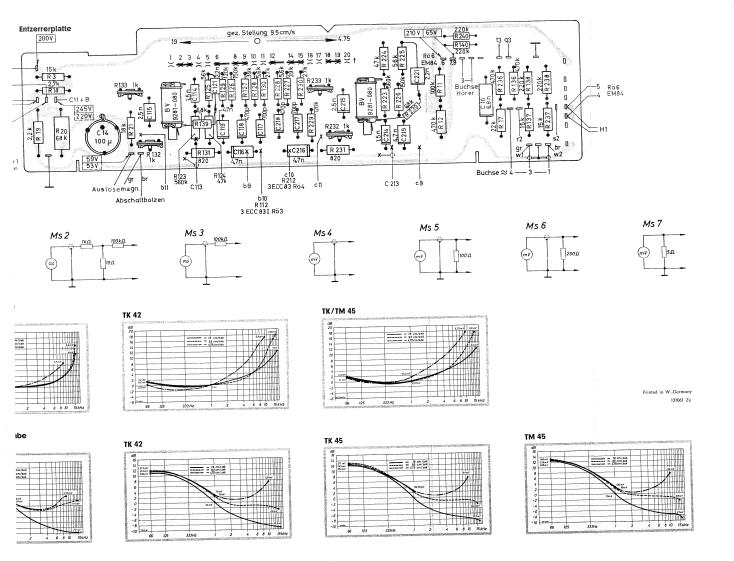

#### Federsätze:

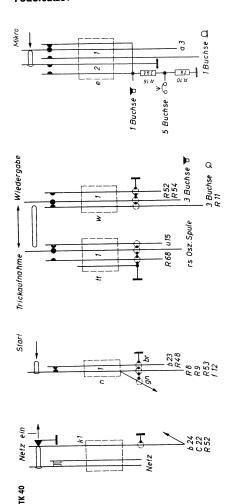

# Allgemeines:

Arbeitsgegenfedern müssen von ihren Stütz-blechen in betätigtem Zustand ca. 0,2 mm ab-


Schaltfedern von Ruhe- bzw. Umschaltkontakten müssen im unbetätigten Zustand frei sein, also nicht am Betätigungselement anliegen.


Kontakte n bzw. u (am Kopfträgi

Die Kontakte sind offen, wenn di-gerastet und die Schnellstoptaste

Kontakte w und tt bzw. i (am

aggregat)

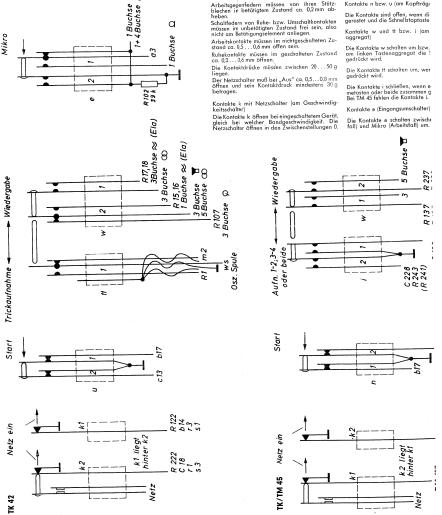

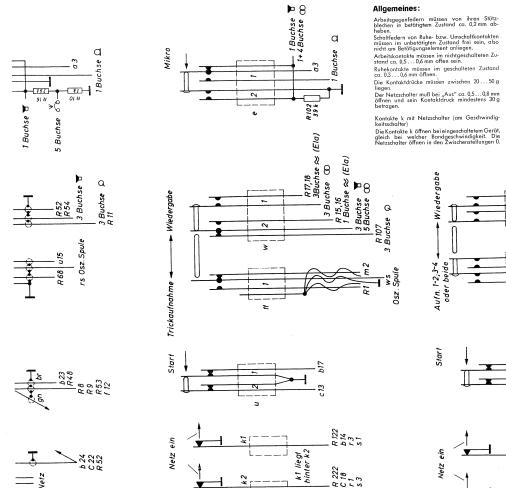

TK 42

Kontakte n bzw. u (am Kopfträger)

Die Kontakte sind offen, wenn die Starttaste eingerastet und die Schnellstoptaste ausgerastet ist.

Kontakte w und tt bzw. i (am linken Tastenaggregat)

Die Kontakte w schalten um bzw. schließen, wenn am linken Tastenaggregat die Starttaste allein gedrückt wird.

Die Kontakte tt schalten um, wenn die Tricktaste gedrückt wird.

Die Kontakte i schließen, wenn eine der Aufnahmetasten oder beide zusammen gedrückt werden. Bei TM 45 fehlen die Kontakte i.

Kontakte e (Eingangsumschalter)

C

ž

N

2

**TK/TM 45** 

Die Kontakte e schalten zwischen Radio (Ruhefall) und Mikro (Arbeitsfall) um.

Buchse

237

22

27.22

BB

C 228 R 243 R 241) 128 143 141)

CAG

212 231, 232, 2 6, d3

R18. d1 p5

chse

TK 40 TK 42 TK 45 TM 45

Schaltungsauszüge

**Federsätze** 




TK 40 TK 42 TK 45 TM 45

Schaltungsauszüge Schalter Spurtasten (rechtes Tastenaggregat) Die Kontakte 1...3 sitzen direkt hinter dem Hör-Sprech-kopf und werden über Gestänge gleichzeitig mit den Kontakten 11...16 durch die Spurtasten gesteuert. 1 Buchse % € a7,3 Buchse ≈ 11 12 13 14 a 20 ge Osz. Spule C3-15 C2-0 16 C 4 R 6 rt Osz. Spule 3 Buchse 60 1-2 Spur 1-2 Spur 3-4 t u

Sprechköpfe 3-4 1-2 Tasten Con, Syn und Spuren (rechte Die Kontakte g, r und s, t sitzen dire fen und werden über Gestänge gl Kontakten c, d der Taste Con bzw. 1—2 gesteuert. Hörköpfe CON 1-2 Löschköpfe R 18,135 C 11 0 a'18 R 106 206 R 235 R 231 232 n2 0 TK 40 TK 42


Tasten, Con, Syn und Wiedergabe (rechtes Tastenaggregat) Die Kontakte g, h und m, n sitzen direkt hinter den Köpfen und werden über Gestänge durch die Tasten Con und Syn gesteuert.

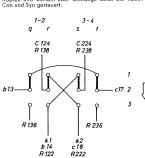


1-2 3-4 Sprechkopf

Eingangsschalter Der Kontakt e 5 ist nur bei TK 45 beschaltet.


TK/TM 45

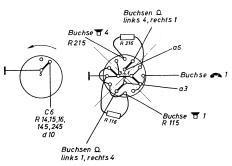



Lautsprecher- und Sprache-Musikschafter Kontakt I (nur bei TK 45) R 238 S 2

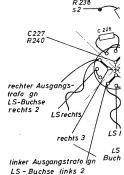



Vorderseite Federsätze

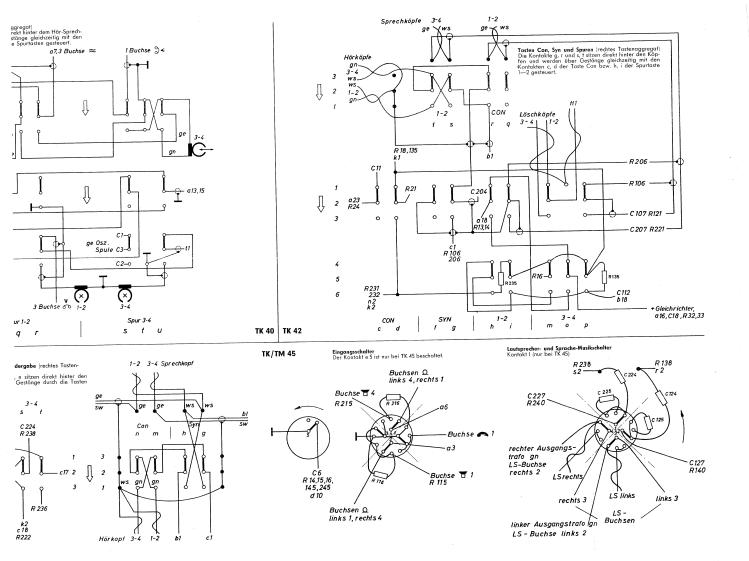


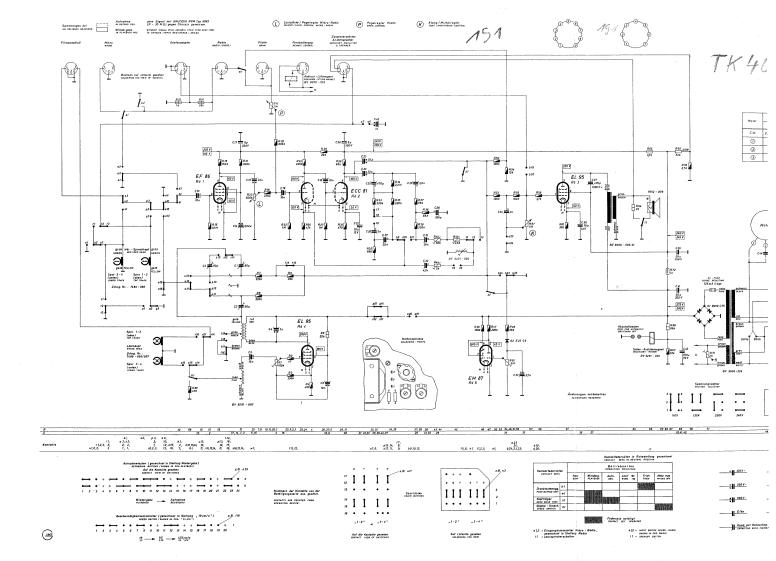


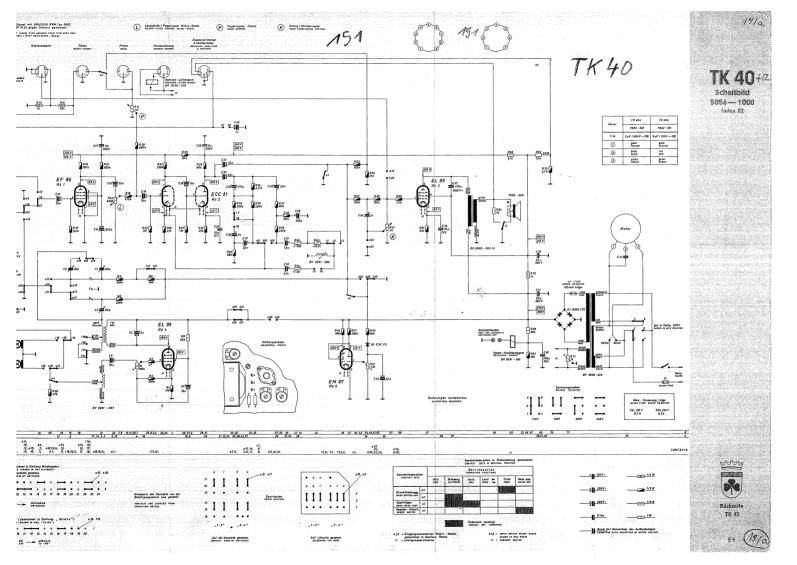

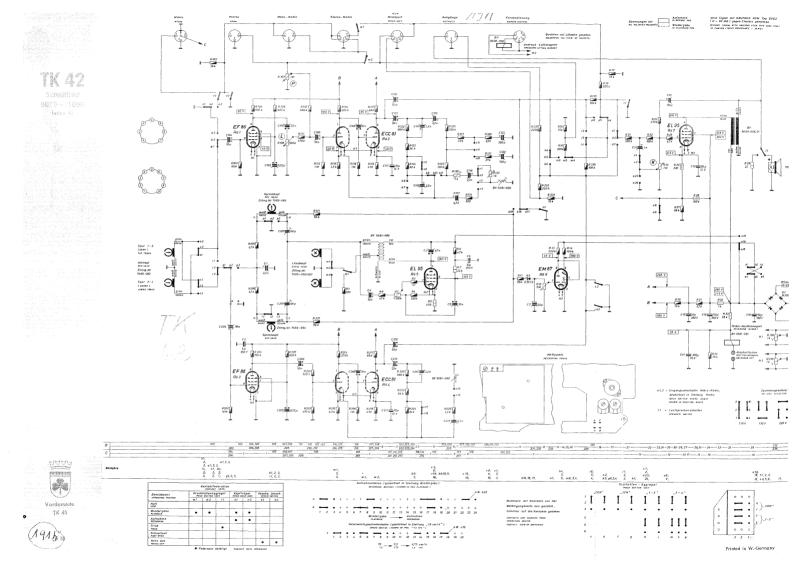

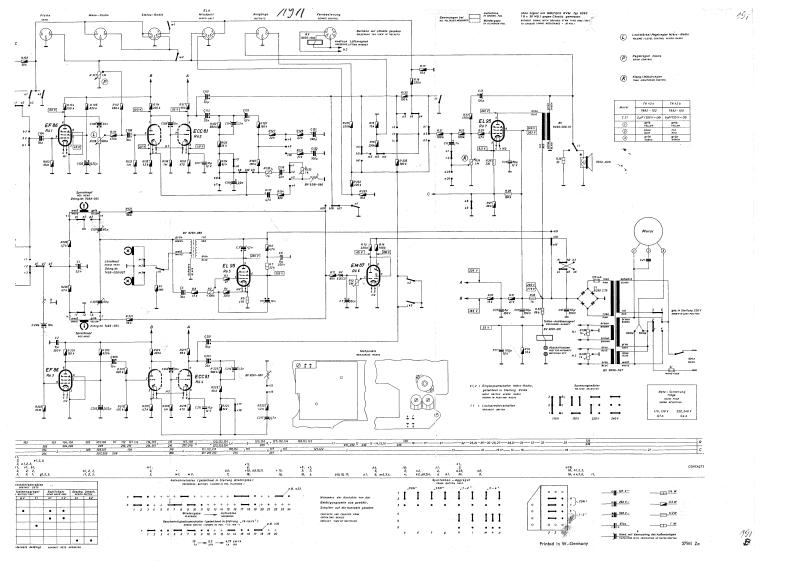

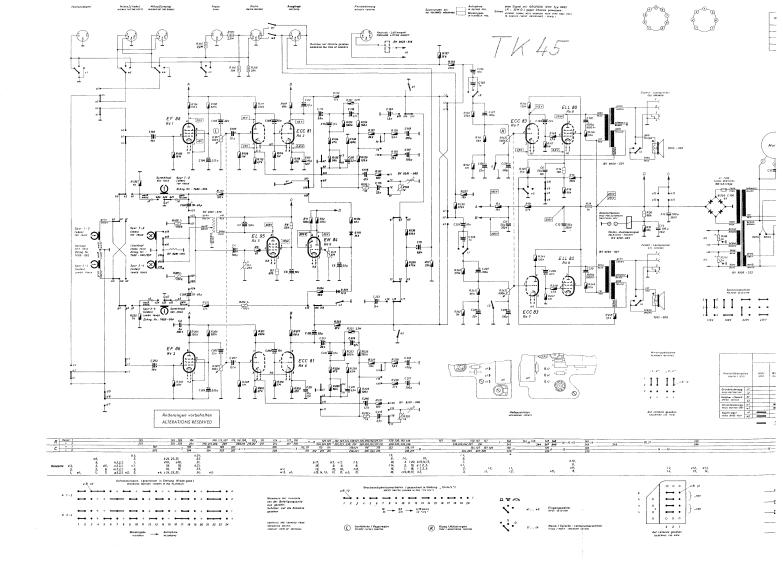

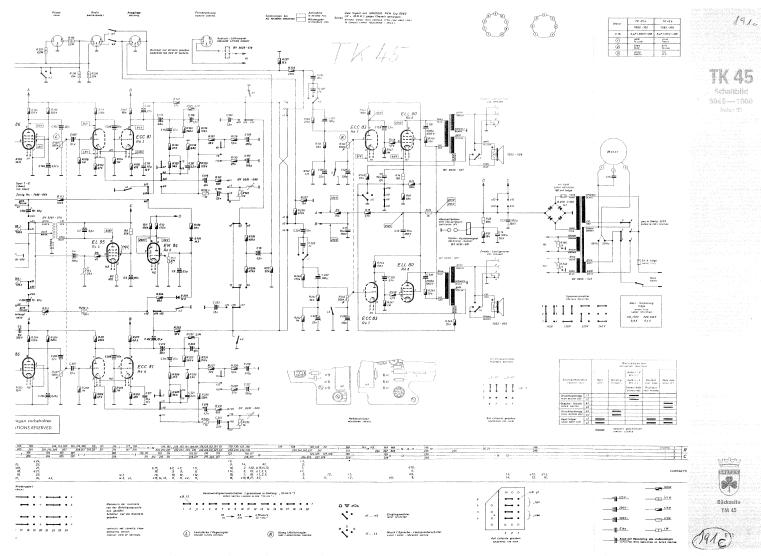



TM 45 Schaltbild 5066—1000 Index UI


(a:00000


Varderseite

TK 45

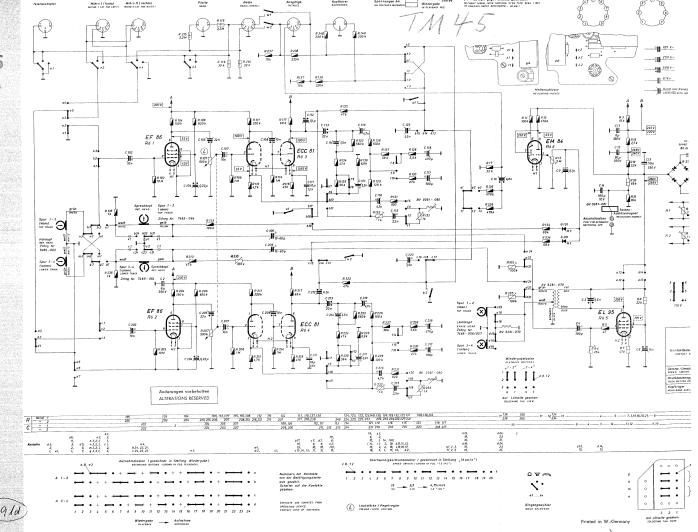

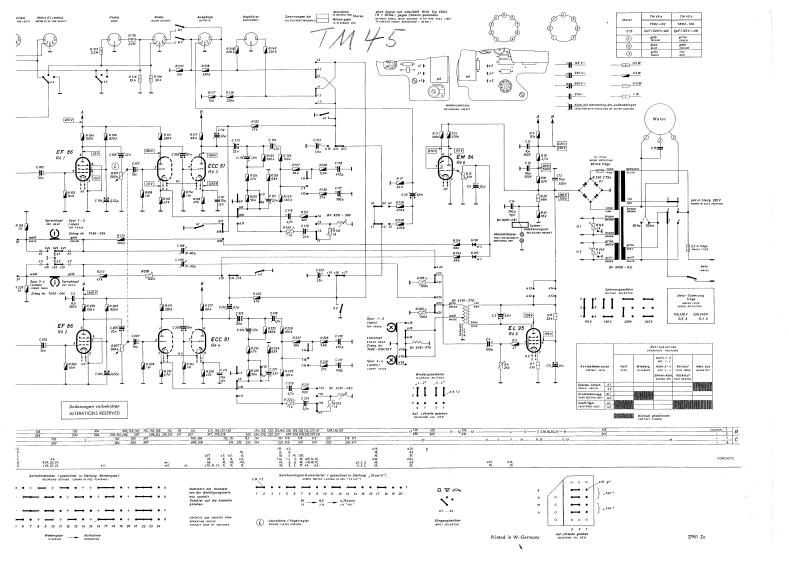

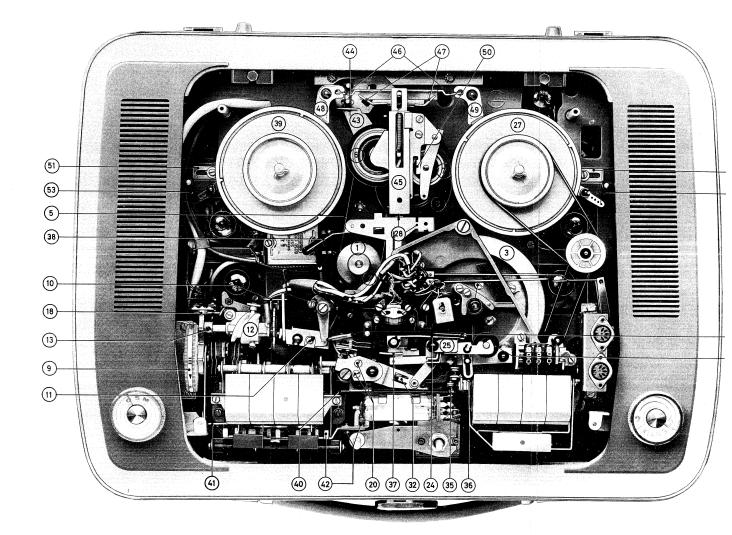

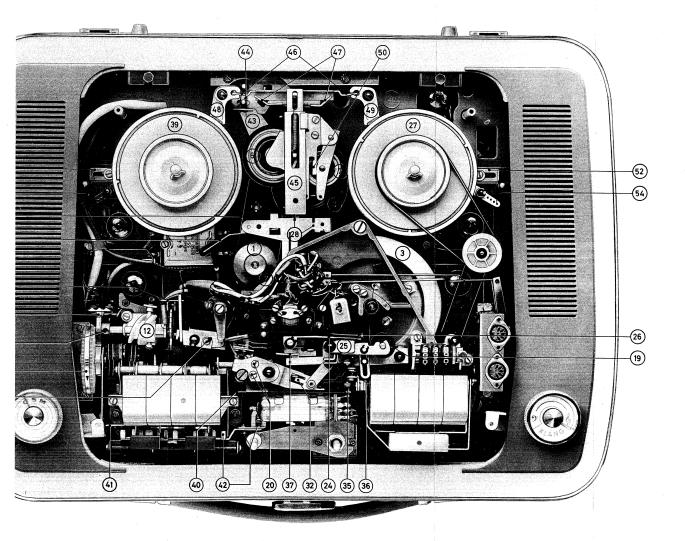

# TK 45

# Mechanische Abbildungen

Ansicht von oben




19/11/2)

# **TK 45**

Mechanische Abbildungen Ausschnitt Kopfträgerplatte Kupplungen Unterschiede TK 40/42/45

# Ausschnitt Kopfträgerplatte

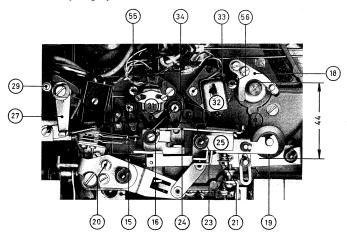

# Unterschiede TK 40/42/45

Äußerlich unterscheiden sich TK 40/42 vom TK 45 durch die Größe des Koffers. Im TK-45-Koffer ist neben den beiden Lautprechern auch die Stereo-Endstufe untergebracht. Das TM 45 ist weitgehend als TK-45-Chassis ohne Koffer zu behandeln.

Die Geräte TK 40/42/45/TM 45 unterscheiden sich in ihrer Laufwerkmechanik überhaupt nicht. Kleine Abweichungen im Aufbau und in der Funktion einzelner Bedienungsorgene beruhen ausschließlich auf den unterschiedlichen elektrischen Funktionen.

Am linken Drucktastenaggregari ist bei IX. 40/42 nur eine Aufnohmetaste, do bei diesen Geriften keine Stereo-Aufnahme möglich ist. Die frei gewordene Taste dient für Trickaufnohmen. Die Spurwahl erfolgt auch bei Aufnahme am rechten Drucktastenaggregari. Bei TXTM 45 dagegen erfolgt die Spurwahl zum Aufnehmen am linken Tastenaggregart (einzeln für Monor, gleichzeitig für Stereourfunhemen) und zum Wiedergeben am rechten Aggregart (einzeln für Monor, gleichzeitig für Stereowiedergabe). Das 11x 42 ist ebenfalls für Stereowiedergabe eingerichtet (? Verstärker) und hat getrennte Aufnahme Wiedergabeköpfe. Deshalb sind wie bei TK/TM & am rechten Aggregat die Tasten Syn und Con für synchrones und Hinterband-Abhören, wie es für Playback- und Multiplaybackaufnahmen erforderlich ist. Das TK 40 hat nur die beiden Spurtsaten rechts. Auf der Kopfträgerplatte des TK 40 sitzt anstelle des Hörkopfes (der öhigen Geräte) ein Kombikopf. Synchrones Abhören (z. B. für Playback) ist mit Hilfe eines Zusstzverstärkers 229 möglich.

An eine gesonderte Buchse können beim TK 40 die Tonköpfe von Schmalfilmzusatzgeräten angeschlossen werden.

TK 40/42 weisen außerdem einen gesonderten Pegelregler für den Eingang Platte auf. Dadurch können ohne zusätzliches Mischpult die Eingänge Platte—Radio oder Platte—Mikro gemischt werden.

Ein Magnet für Start-Stop-Fernsteuerung ist beim TK 42 fest eingebaut, für TK 40/45 gibt es einen Nachrüstsatz.

# Kupplungen

#### Aufbo

Die Scheiben 6—9 müssen in der angegebenen Reihenfolge liegen. Nur so ist gewährleistet, daß die Sicherheitskupplung beim Anfahren und Bremsen jede Überbeanspruchung des Bondes auffängt.

Teil 11 kommt nur in der rechten Kupplung vor, Teil 16 nur in der linken Kupplung.

Der Filzbelag auf Teil 11 der rechten Kupplung bildet zusammen mit Teil 10 eine gewichtsabhöngige Kupplung bei normalem Vorlauf (Aufnahme und Wiedergabe).

Die Unterschale Teil 14 gibt es glatt und aufgerauht. Entsprechend dazu muß der Gummi der Gesperrebremse sein.

Glatte Unterschale -

weicher, schwarzer Gummi

Aufgerauhte Unterschale -

festerer, weißer Gummi.

Der Filzbelag der Unterschale bildet zusammen mit Teil 11 bei der rechten und mit Teil 10 bei der linken Kupplung die Grundbremse für die jeweils abwickelnde Spule.

#### Prüfung

Die Prüfung erfolgt mit ca. 30 mm Wickelradius und bei konstanter Abziehgeschwindigkeit von ca. 20 cm/s Sicherheitskupplung links und rechts. Reibmomente bei

70 p Spulengewicht 600...1200 pcm 260 p Spulengewicht 1200...2000 pcm

Grundbremsung links. Reibmomente bei:

260 p Spulengewicht  $Md 1 = 180 \dots 300 pcm$ 

70 p Spulengewicht \*) Md 2 = 0,37 Md 1 ± 10 %

Grundbremsung rechts:

Reibmomente bei:

260 p Spulengewicht Md 1 = 160 . . . 280 pcm 70 p Spulengewicht \*1 Md 2 = 0,28 Md 1 ± 10 %

\*) Md 2 kann durch andere Wahl der Auflagepunkte für die Ausgleichsfeder verändert werden. Es sind dann die Federoberseite und die g\u00fcnstigsten Einlagepunkte neu zu kennzeichnen.

Aufwickelkupplung rechts.

Reibmomente bei:

70 p Spulengewicht 180...300 pcm 260 p Spulengewicht 400...600 pcm

Die Kupplung muß ein Axialspiel von 0,5 + 0,1 mm
























# trägerplatte

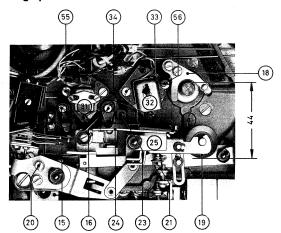

#### K 40/42/45

th TK 40/42 vom TK 45 durch die 5-Koffer ist neben den beiden Lautindstufe untergebracht. Das TM 45 hassis ohne Koffer zu behandeln.

45 unterscheiden sich in ihrer Lauficht. Kleine Abweichungen im Aufzelner Bedienungsorgane beruhen terschiedlichen elektrischen Funk-

egat ist bei TK 40/42 nur eine Auf-Geräten keine Stereo-Aufnahme ordene Taste dient für Trickauf-Igt auch bei Aufnahme am rechten K/TM 45 dagegen erfolgt die Spurniken Tastenaggregat (einzeln für reoaufnahmen) und zum Wiederat (einzeln für Mono-, gleichzeitig s TK 42 ist bebenfalls für Stereowiedergabe eingerichtet (2 Verstärker) und hat getrennte Aufnahme-Wiedergabeköpfe. Deshalb sind we bei TK/TM 45 am rechten Aggregat die Tasten Syn und Con für synchrones und Hinterband-Abhören, wie es für Playback- und Multiplaybackaufnahmen erforderlich is. Des TK 40 hat nur die beiden Spurtasten rechts. Auf der Kopfträgerplatte des TK 40 sitzt anstelle des Hörkopfes (der bürgen Gerärle) ein Kombikopf. Synchrones Abhören (z. B. für Playback) ist mit Hilfe eines Zustazverstärkers 229 möglich.

An eine gesonderte Buchse können beim TK 40 die Tonköpfe von Schmalfilmzusatzgeräten angeschlossen werden.

TK 40/42 weisen außerdem einen gesonderten Pegelregler für den Eingang Platte auf. Dadurch können ohne zusätzliches Mischpult die Eingänge Platte—Radio oder Platte—Mikro gemischt werden.

Ein Magnet für Start-Stop-Fernsteuerung ist beim TK 42 fest eingebaut, für TK 40/45 gibt es einen Nachrüstsatz.

# Kupplungen

#### Aufbau

Die Scheiben 6—9 müssen in der angegebenen Reihenfolge liegen. Nur so ist gewährleistet, daß die Sicherheitskupplung beim Anfahren und Bremsen iede Überbeanspruchung des Bandes auffängt.

Teil 11 kommt nur in der rechten Kupplung vor, Teil 16 nur in der linken Kupplung.

Der Filzbelag auf Teil 11 der rechten Kupplung bildet zusammen mit Teil 10 eine gewichtsabhängige Kupplung bei normalem Vorlauf (Aufnahme und Wiedergabe).

Die Unterschale Teil 14 gibt es glatt und aufgerauht. Entsprechend dazu muß der Gummi der Gesperrebremse sein.

Glatte Unterschale -

weicher, schwarzer Gummi

Aufgerauhte Unterschale -

festerer, weißer Gummi.

Der Filzbelag der Unterschale bildet zusammen mit Teil 11 bei der rechten und mit Teil 10 bei der linken Kupplung die Grundbremse für die jeweils abwickelnde Spule.

#### Prüfuna

Die Prüfung erfolgt mit ca. 30 mm Wickelradius und bei konstanter Abziehgeschwindigkeit von ca. 20 cm/s Sicherheitskupplung links und rechts. Reibmomente bei:

70 p Spulengewicht 600 . . . 1200 pcm 260 p Spulengewicht 1200 . . . 2000 pcm

Grundbremsung links.

Reibmomente bei:

260 p Spulengewicht Md 1 = 180 . . . 300 pcm

70 p Spulengewicht \*) Md 2 = 0,37 Md 1 ± 10 %

Grundbremsung rechts:

Reibmomente bei:

260 p Spulengewicht Md 1 = 160 . . . 280 pcm 70 p Spulengewicht \*) Md 2 = 0,28 Md 1 ± 10 %

\*) Md 2 kann durch andere Wahl der Auflagepunkte für die Ausgleichsfeder verändert werden. Es sind dann die Federoberseite und die günstigsten Einlagepunkte neu zu kennzeichnen.


Aufwickelkupplung rechts.

Reibmomente bei:

70 p Spulengewicht 180 . . . 300 pcm

260 p Spulengewicht 400 . . . 600 pcm

Die Kupplung muß ein Axialspiel von 0,5 + 0,1 mm

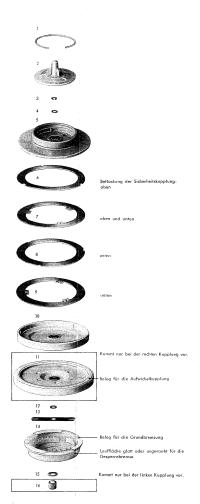



# Template for Stereo Tape Deck TM 45 Einbauplan für Stereo-Tonbandchassis TM 45

take the measures from our sketches If your console is not prepared for the installation of a TM 45, please

mounting holes in the base plate G are referred to one measuring center and have been drawn into one another. The larger mounting using the same devices as for fastening the tape deck to its transport frame. An intermediate plate C which does not bear any load serves hole in the base plate G serves as fresh-air supply for the motor. as frame for the top deck. The cutout in the intermediate plate and the The chassis is mounted to a stable base plate G in the same way and

The measures of the cutout for connecting sockets and fuses are stated in the rear view. The attached label should be fastened on top of connecting sockets.

distance of a cover plate D. Section A-B indicates the distance between the two plates and the

instructions may be supplied. tion of a tape deck TM 64, a special mounting set with exact installation For inserting the TM 45 to a console which is provided for the installa-


> entnehmen. Soll ein TM 45 in Tonmöbel eingebaut werden, die nicht dafür vorbe-reitet sind, so können Sie alle erforderlichen Maße aus den Skizzen

züführ für den Motor gezeichnet. Das größere Loch in der Grundplatte G dient zur Frischluft einen gemeinsamen Mittelpunkt bezogen und sind deshalb ineinander hat, dient als Maske für die Abdeckplatte. Der Ausschnitt in der Zwischenplatte C und die Bohrungen in der Grundplatte G sind auf festigt. Eine Zwischenplatte C, welche keinerlei Belastung auszuhalten Weise und mit denselben Teilen wie in seinem Transportrahmen be Das Chassis wird dazu auf einer stabilen Grundplatte G auf die gleiche die Abdeckplatte. Der Ausschnitt

buchsen und die Sicherungen zu ersehen. Das beiliegende Bezeich-nungsschild wird über den Buchsen angebracht. Aus der Rückansicht sind die Maße des Ausschnittes für die Anschluß

lich, ebenso der Abstand einer Deckplatte D. Aus dem Schnitt A-B ist der Abstand beider Platten zueinander ersicht

einen Einbausatz mit genauer Montageanleitung. für das Tonbandgerät TM 64 vorgesehen sind, so erhalten Sie dafür Soll ein TM 45 in GRUNDIG Konzertschränke eingebaut werden, die

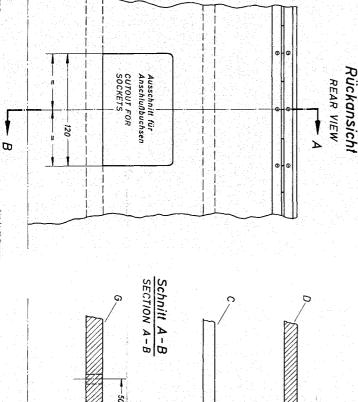

41061 Ze

